Extraflame®

Riscaldamento a Pellet



# MANUALE UTENTE TERMOPRODOTTI

## COMFORT IDRO

ITALIANO

*Vi ringraziamo per aver scelto la nostra azienda; il nostro prodotto è un'ottima soluzione di riscaldamento nata dalla tecnologia più avanzata con una qualità di lavorazione di altissimo livello ed un design sempre attuale, al fine di farVi godere sempre in assoluta sicurezza la fantastica sensazione che il calore della fiamma può darVi.*

**ITALIANO** 4

**AVVERTENZE** ..... 4
**SICUREZZA** ..... 4
**ORDINARIA MANUTENZIONE** ..... 4
**DISPOSITIVI** ..... 5
**NORME DI RIFERIMENTO** ..... 5
GENERALITÀ ..... 6
**INSTALLAZIONE** ..... 7
**SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI FUMI** ..... 8
REQUISITI GENERALI ..... 8
CANALI DA FUMO ..... 9
CAMINO ..... 11
COMIGNOLI ..... 11
REQUISITI DI PRODOTTO PER IL SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI ..... 12
QUOTA DI SBOCCO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE ..... 12
DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'INSTALLAZIONE ..... 13
**IMPIANTO IDRAULICO** ..... 14
INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ..... 14
**TIPOLOGIA DI IMPIANTO** ..... 14
SICUREZZE PER IMPIANTO A VASO CHIUSO ..... 15
DISTANZE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO LA NORMATIVA ..... 15
**CONTROLLI ALLA PRIMA ACCENSIONE** ..... 15
**DISPOSITIVO ANTICONDENSA (OBBLIGATORIO)** ..... 15
**SCHEMA BASE IMPIANTO IDRAULICO** ..... 16
**CARATTERISTICHE** ..... 17
**COLLEGAMENTO CIRCOLATORE IN SCHEDA** ..... 17
**RIARMI** ..... 17
**INSTALLAZIONE INSERTO COMFORT IDRO** ..... 18
INGOMBRI MINIMI ..... 18
**CONDOTTI DI RICIRCOLO ARIA** ..... 19
**MONTAGGIO CON PIEDISTALLO (OPZIONALE)** ..... 21
**INSTALLAZIONE PARTE IDRAULICA** ..... 22
**CORNICI** ..... 25
**KIT CARICAMENTO FRONTALE PELLET (OPZIONALE)** ..... 26
**PELLET E CARICAMENTO** ..... 27
**VERIFICHE E ACCORTEZZE PER LA PRIMA ACCENSIONE** ..... 27
IL MOTORE DI CARICO PELLET NON FUNZIONA: ..... 27
**QUADRO COMANDI** ..... 28
LEGENDA ICONE DISPLAY ..... 28
**MENÙ GENERALE** ..... 29
ISTRUZIONI DI BASE ..... 29
**TELECOMANDO** ..... 30
TIPOLOGIA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE ..... 30
**IMPOSTAZIONI PER LA PRIMA ACCENSIONE** ..... 30
**REGOLAZIONE ORA, GIORNO, MESE E ANNO** ..... 30
REGOLAZIONE DELLA LINGUA ..... 30
**FUNZIONAMENTO E LOGICA** ..... 31
**TERMOSTATO SUPPLEMENTARE** ..... 32
FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SUPPLEMENTARE CON STBY ATTIVO ..... 32
FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SUPPLEMENTARE CON STBY DISATTIVO ..... 32
INSTALLAZIONE TERMOSTATO SUPPLEMENTARE ..... 32
**MENU UTENTE** ..... 33
SET TERMOSTATO ..... 33
ABILITA ARIA ..... 33
DISPLAY ..... 33
REGOLAZIONE DEL CARICO PELLET ..... 33
V1 - ARIA ..... 34
STAND - BY ..... 34
TASTI BLOCCATI ..... 35
RESET ..... 35
**SCARICO ARIA** ..... 35
**CRONO** ..... 35
ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE ..... 36
**PULIZIA E MANUTENZIONE** ..... 37
**MANUTENZIONE** ..... 37
PULIZIA PERIODICA A CARICO DEL UTENTE ..... 37
**MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITA DAI TECNICI ABILITATI** ..... 41
MESSA FUORI SERVIZIO (FINE STAGIONE) ..... 41
**VISUALIZZAZIONI** ..... 42
**ALLARMI** ..... 43

INDEX

# AVVERTENZE

Il presente manuale di istruzione costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio, anche in caso di cessione ad un altro proprietario o utente, oppure di trasferimento su un altro luogo. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiedere un altro esemplare al servizio tecnico di zona. Questo prodotto deve essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente realizzato. E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione di manutenzione e da usi impropri.

**L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato e abilitato, il quale si assumerà l'intera responsabilità dell'installazione definitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto installato. E' necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presente nel paese in cui è stato installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel presente manuale.**
**Non vi sarà responsabilità da parte del fabbricante in caso di mancato rispetto di tali precauzioni.**

Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi dell'integrità e della completezza del contenuto. In caso di non rispondenza, rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l'apparecchio.
Tutti i componenti elettrici che costituiscono il prodotto garantendone il corretto funzionamento, dovranno essere sostituiti con pezzi originali esclusivamente da un centro di assistenza tecnica autorizzato.

# SICUREZZA

- E' vietato l'uso del generatore da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o inesperte, a meno che non vengano super visionate ed istruite nell'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non toccare il generatore se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide.
- E' vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione o le indicazioni del costruttore.
- Non tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla stufa anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica.
- Si raccomanda di posizionare il cavo di alimentazione in modo che non venga in contatto con parti calde dell'apparecchio.
- La spina di alimentazione deve risultare accessibile dopo l'installazione.
- Evitare di tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione, le aperture di aerazione sono indispensabili per una corretta combustione.
- Non lasciare gli elementi dell'imballo alla portata dei bambini o di persone inabili non assistite.
- Durante il normale funzionamento del prodotto la porta del focolare deve rimanere sempre chiusa.
- Quando l'apparecchio è in funzione è caldo al tatto, in particolare tutte le superfici esterne, per questo si raccomanda di prestare attenzione
- Controllare la presenza di eventuali ostruzioni prima di accendere l'apparecchio in seguito ad un lungo periodo di mancato utilizzo.
- Il generatore è stato progettato per funzionare con qualsiasi condizione climatica (anche critica), in caso di condizioni particolarmente avverse (vento forte, gelo) potrebbero intervenire sistemi di sicurezza che portano il generatore in spegnimento. Se si verifica ciò contattare il servizio di assistenza tecnica e, in ogni caso, non disabilitare i sistemi di sicurezza.
- In caso di incendio della canna fumaria munirsi di adeguati sistemi per soffocare le fiamme o richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato come inceneritore di rifiuti
- Non utilizzare alcun liquido infiammabile per l'accensione
- In fase di riempimento non portare il sacco di pellet a contatto con il prodotto
- Le maioliche sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micro-puntinature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono micro screpolature (cavillatura) che ne dimostrano l'effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest'ultimo potrebbe penetrare all'interno dei cavilli evidenziando gli stessi.

# ORDINARIA MANUTENZIONE

In base al decreto 22 gennaio 2008 n°37 art.2 per ordinaria manutenzione sono intesi gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

# DISPOSITIVI

(nei modelli previsti)

| |
|---|
| **Micro porta:** Con la porta aperta viene bloccato il funzionamento del sistema di pulizia del braciere |
| **Pressostato elettronico:** in caso di pressione inadeguata porta la macchina in allarme |
| **Fusibile F 2.5 A 250 V (stufe):** protegge la macchina da sbalzi di corrente violenti |
| **Bulbo meccanico tarato 85°C a riarmo manuale**: interviene bloccando il carico di combustibile qualora la t° del serbatoio del pellet raggiunga il limite di 85°C. **Il riarmo deve essere eseguito da personale qualificato e/o assistenza tecnica del costruttore** |
| **Sonda controllo temperatura serbatoio pellet:** in caso di surriscaldamento del serbatoio la macchina modula in automatico per ritornare ai valori di temperatura normali |
| **Pressostato meccanico aria:** blocca il pellet in caso di depressione insufficiente. |

# NORME DI RIFERIMENTO

L'installazione deve essere conforme a:

- **UNI 10683 (2012) generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi: installazione.**

I camini devono essere conformi a:

- UNI EN 13063-1 e UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, UNI EN 1806 nel caso di camini non metallici:
- UNI EN 13384 metodo di calcolo delle caratteristiche termiche e fluido-dinamiche dei camini.
- UNI EN 1443 (2005) camini: requisiti generali.
- UNI EN 1457 (2012) camini: condotti interni di terracotta e ceramica.
- UNI/TS 11278 (2008) Camini/ canali da fumo/condotti/ canne fumarie metallici.
- UNI 7129 punto 4.3.3 disposizioni, regole locali e prescrizioni dei VVFF.

**REGOLAMENTAZIONI NAZIONALI, REGIONALI,PROVINCIALI E COMUNALI**

E' necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui è stato installato l'apparecchio

**TERMINI E DEFINIZIONI**

**Aerazione:** Ricambio dell'aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.

**Apparecchio a focolare chiuso:** Apparecchio previsto per il funzionamento con camera di combustione chiusa.

**Apparecchio a tiraggio forzato:** Apparecchio dotato di ventilazione nel circuito fumi e di combustione con mandata dei fumi con una pressione positiva rispetto all'ambiente.

**Camino:** Struttura consistente di una o più pareti contenente una o più vie di efflusso.
Tale elemento ad andamento prevalentemente verticale ha lo scopo di espellere a conveniente altezza dal
suolo i prodotti della combustione.

**Canale da fumo:** Componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di calore al camino.

**Comignolo:** Dispositivo che posto alla bocca del camino permette la dispersione dei prodotti della combustione anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche.

**Condensa:** Prodotti liquidi che si formano quando la temperatura dei fumi è minore o uguale al punto di rugiada dell'acqua.

**Condotto per intubamento:** Condotto composto da uno o più elementi a sviluppo prevalentemente verticale specificatamente adatto a raccogliere ed espellere i fumi, nonché a resistere nel tempo ai componenti degli stessi e delle loro eventuali condense,
idoneo per essere inserito in un camino, vano tecnico esistente o di nuova costruzione, anche in nuovi edifici.

**Installazione stagna:** Installazione di un apparecchio a funzionamento stagno in modo che tutta l'aria necessaria per la combustione sia prelevata dall'esterno.

**Manutenzione:** Insieme degli interventi necessari per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare l'efficienza dell'impianto entro i parametri prescritti.

**Sistema camino:** Camino installato utilizzando una combinazione di componenti compatibili, fabbricati o specificati da un solo fabbricante la cui responsabilità di prodotto riguarda l'intero camino.

**Sistema di evacuazione fumi:** Impianto per l'evacuazione dei fumi indipendente dall'apparecchio costituito da canale da fumo, camino, torrino ed eventuale comignolo.

**Zona di irraggiamento:** Zona immediatamente adiacente al focolare in cui si diffonde il calore radiante provocato dalla combustione.

**Zona di reflusso:** Zona oltre l'estradosso del tetto in cui si verificano sovrappressioni o depressioni che possono influenzare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.

## SCHEMA FUNZIONALE DELLE OPERAZIONI

L'esecuzione a regola d'arte e il corretto esercizio dell'impianto comprendono una serie di operazioni:

**1. Attività preliminari:**

- Verificare l'idoneità della potenza del generatore di calore in base alle caratteristiche dell'impianto;
- verifica dell' idoneità del locale di installazione,
- verifica dell' idoneità del sistema di evacuazione fumi,
- verifica dell'idoneità delle prese d'aria esterna;

**2. Installazione:**

- realizzazione della ventilazione e collegamento alle prese d'aria esterne,
- realizzazione e collegamento al sistema di evacuazione fumi,
- montaggio e posa in opera,
- eventuali collegamenti elettrici ed idraulici,
- posa di coibentazione,
- prova di accensione e di funzionalità,
- posa di finiture e rivestimenti;

**3. Rilascio della documentazione complementare;**

**4. Controllo e manutenzione.**

*Altri adempimenti possono essere richiesti in relazione a specifiche richieste dell'Autorità competente.*

## ATTIVITÀ PRELIMINARI

### GENERALITÀ

La verifica di compatibilità dell'impianto, delle eventuali limitazioni disposte da regolamenti amministrativi locali, prescrizioni particolari o convenzionali derivanti da regolamento di condominio, servitù o leggi o atti amministrativi, deve precedere ogni altra operazione di montaggio o posa in opera.

In particolare deve essere verificata l'idoneità:

- dei locali d'installazione, la presenza nei locali di installazione ed in quelli adiacenti e comunicanti di apparecchi già installati, anche alimentati con combustibili diversi, con particolare riferimento alle installazioni non ammesse.

- del sistema di evacuazione fumi
- delle prese d'aria esterne

## IDONEITÀ DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI

L'installazione deve essere preceduta da una verifica di compatibilità tra l'apparecchio e il sistema di evacuazione fumi attraverso la verifica di:

- esistenza della documentazione relativa all'impianto;
- esistenza e contenuto della placca camino;
- adeguatezza della sezione interna del camino;
- assenza di ostruzioni lungo tutto il camino;
- altezza e sviluppo prevalentemente verticale del camino;
- esistenza e idoneità del comignolo;
- distanza della parete esterna del camino e del canale da fumo dai materiali
- combustibili;
- tipo e materiale del camino;
- assenza di altri allacciamenti al camino.

# INSTALLAZIONE

E' vietata l'installazione all'interno di locali con pericolo incendio. E' inoltre vietata l'installazione all'interno di locali ad uso abitativo (ad eccezione degli apparecchi del tipo a funzionamento stagno):

- nei quali siano presenti apparecchi a combustibile liquido con funzionamento continuo o discontinuo che prelevano l'aria comburente nel locale in cui sono installati, oppure

- nei quali siano presenti apparecchi a gas di tipo B destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria e in locali ad essi adiacenti e comunicanti, oppure

- nei quali comunque la depressione misurata in opera fra ambiente esterno e interno sia maggiore a 4 Pa

**Installazioni in bagni, camere da letto e monolocali**

In bagni, camere da letto e monolocali è consentita esclusivamente l'installazione stagna o di apparecchi a focolare chiuso con prelievo canalizzato dell'aria comburente dall'esterno.

**Requisiti del locale di installazione**

I piani di appoggio e/o punti di sostegno devono avere una capacità portante idonea a sopportare il peso complessivo dell'apparecchio, degli accessori e dei rivestimenti del medesimo.
Le pareti adiacenti laterali e posteriori e il piano di appoggio a pavimento devono essere realizzate in materiale non combustibile . E' ammessa l'installazione in adiacenza a materiali combustibili o sensibili al calore purché sia interposta idonea distanza di sicurezza, che per le stufe a pellet è pari a:

| RIFERIMENTI | OGGETTI INFIAMMABILI | OGGETTI NON INFIAMMABILI |
|---|---|---|
| A | 200 mm | 100 mm |
| B | 1500 mm | 750 mm |
| C | 200 mm | 100 mm |

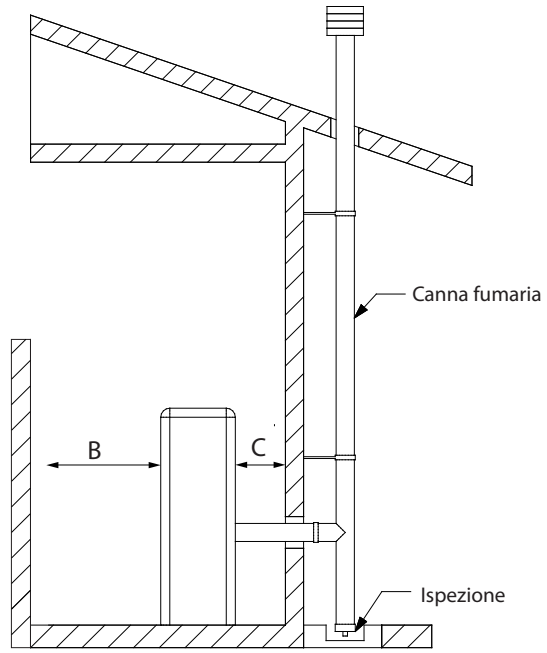


figura 1

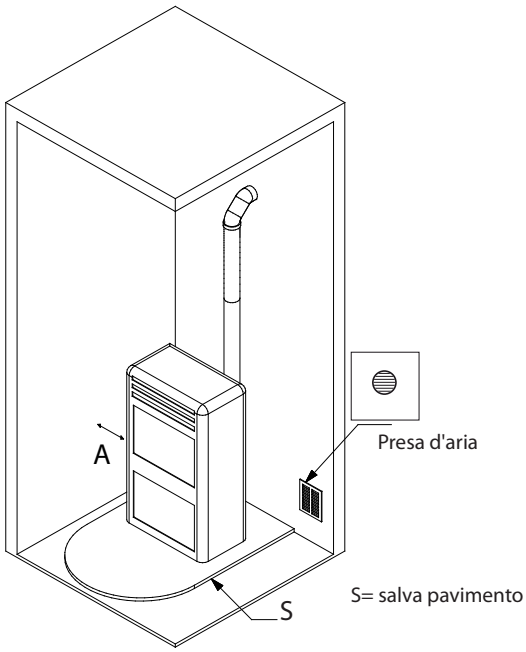


figura 2

In ogni caso la temperatura dei materiali combustibili adiacenti non deve raggiungere una temperatura uguale o maggiore della temperatura ambiente aumentata di 65 °C.

Il volume minimo del locale in cui installare l'apparecchio deve essere maggiore di 15 $m^3$.

**VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE**

La ventilazione si ritiene sufficiente quando il locale è provvisto di prese d'aria in base alla tabella:
**Prese d'aria**
Vedi figura 2

| Categorie di apparecchi | Norma di riferimento | Percentuale della sezione netta di apertura rispetto alla sezione di uscita fumi dell'apparecchio | Valore minimo netto di apertura condotto di ventilazione |
|---|---|---|---|
| Stufe a pellet | UNI EN 14785 | - | 80 $cm^2$ |
| Caldaie | UNI EN 303-5 | 50% | 100 $cm^2$ |

In ogni caso la ventilazione si ritiene sufficiente, quando la differenza di pressione fra ambiente esterno ed interno risulta uguale o minore di 4 Pa.
In presenza di apparecchi a gas di tipo B a funzionamento intermittente non destinati al riscaldamento deve essere ad essi dedicata un'apertura di aerazione e/o ventilazione. Le prese d'aria devono soddisfare i requisiti seguenti:

- essere protette mediante griglie, reti metalliche, ecc., senza ridurne, peraltro, la sezione utile netta;
- essere realizzate in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione;
- posizionate in maniera tale da non poter essere ostruite;

L'afflusso dell'aria pulita e non contaminata può essere ottenuto anche da un locale adiacente a quello di installazione ( aereazione e ventilazione indiretta) purché tale flusso possa avvenire liberamente attraverso aperture permanenti comunicanti con l'esterno.
Il locale adiacente non può essere adibito ad autorimessa, magazzino di materiale combustibile né comunque ad attività con pericolo incendio, bagno, camera da letto o locale comune dell' immobile.

# SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI FUMI

## REQUISITI GENERALI

Il generatore di calore lavora in depressione ed è dotato di ventilatore in uscita per l'estrazione fumi. Ogni apparecchio deve essere collegato ad un sistema di evacuazione fumi idoneo ad assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione. Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto. È vietato lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi anche a cielo libero.
In particolare non è ammesso l'utilizzo di tubi metallici flessibili estensibili.
Il camino deve ricevere lo scarico del solo canale da fumo collegato all'apparecchio, non sono quindi ammesse canne fumarie collettive né il convogliamento nel medesimo camino o canale da fumo di scarichi di cappe sovrastante apparecchi di cottura di alcun genere né scarichi provenienti da altri generatori.
Il canale da fumo e il camino devono essere collegati con soluzione di continuità, in modo da evitare che il camino appoggi sull'apparecchio. È vietato far transitare all' interno dei sistemi di evacuazione dei fumi, ancorché sovradimensionati, altri canali di adduzione dell'aria e tubazioni ad uso impiantistico.
l componenti del sistema evacuazione fumi devono essere scelti in relazione alla tipologia
di apparecchio da installare secondo:

- nel caso di camini metallici UNI/ TS 11278, con particolare riguardo a quanto indicato nella designazione;
- nel caso di camini non metallici: UNI EN 13063-1 e UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806; in particolare tenendo conto di:
- classe di temperatura;
- classe di pressione (tenuta ai fumi) almeno pari alla tenuta richiesta per l'apparecchio;
- resistenza ad umido (tenuta alla condensa);
- classe o livello di corrosione e specifiche del materiale costituente la parete interna a contatto con i fumi.
- classe di resistenza al fuoco di fuliggine;
- distanza minima dai materiali combustibili
- Nel caso in cui il generatore abbia una temperatura dei fumi minore di 160°C+ temperatura ambiente a causa dell' alto rendimento (consultare dati tecnici) dovrà essere assolutamente resistente all'umidità.

L'installatore del sistema di evacuazione fumi, una volta terminata l'installazione ed effettuati i relativi controlli e verifiche, deve fissare in modo visibile, nelle vicinanze del camino, la placca camino fornita dal fabbricante a corredo del prodotto, che deve essere completata con le seguenti informazioni:

- diametro nominale;
- distanza dai materiali combustibili, indicata in millimetri, seguita dal simbolo della freccia e dalla fiamma;
- dati dell'installatore e data di installazione.

Ogni qualvolta si devono attraversare materiali combustibili devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

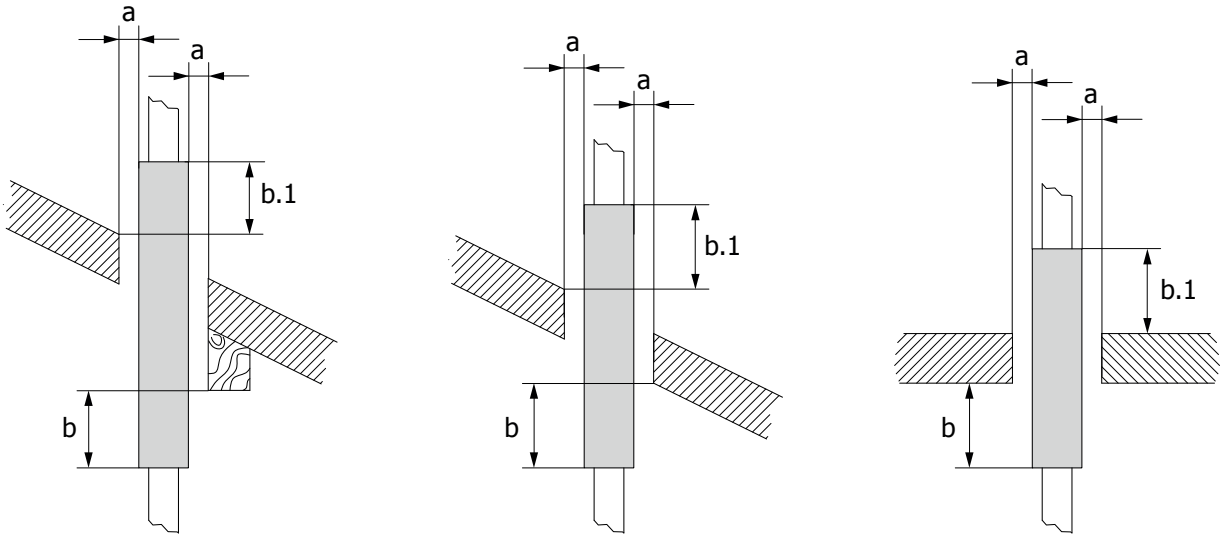


| SIMBOLO | DESCRIZIONE | QUOTA[MM] |
|---|---|---|
| b | Distanza minima dai materiali combustibili dall'intradosso dell'impalcato/solaio/parete | 500 |
| b.1 | Distanza minima dai materiali combustibili dall'estradosso dell'impalcato/solaio | 500 |
| a | Distanza minima dai materiali combustibili definita dal fabbricante | G(xxx) |
| Con il colore bianco si definiscono i condotti monoparete.<br>Con il colore grigio si definiscono i sistemi camino in doppia parete coibentata. | | |
| È possibile derogare dalla quota A solo nel caso si utilizzi un opportuno schermo (per esempio: rosone) di protezione al calore l'intradosso dell'impalcato/solaio | | |

## CANALI DA FUMO

Requisiti generali
I canali da fumo devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni generali seguenti:

- essere predisposti con almeno una presa a tenuta per eventuale campionamento fumi;
- essere coibentati se passano all'interno di locali da non riscaldare o esterni all'edificio;
- non devono attraversare locali nei quali è vietata l' installazione di apparecchi a combustione, né altri locali compartimentati al fuoco o con pericolo incendio, né locali e/o spazi non ispezionabili;
- essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche;
- essere fissati all'imbocco del camino senza sporgere all'interno;
- non è ammesso l'utilizzo di tubi metallici flessibili per il collegamento dell'apparecchio al camino;

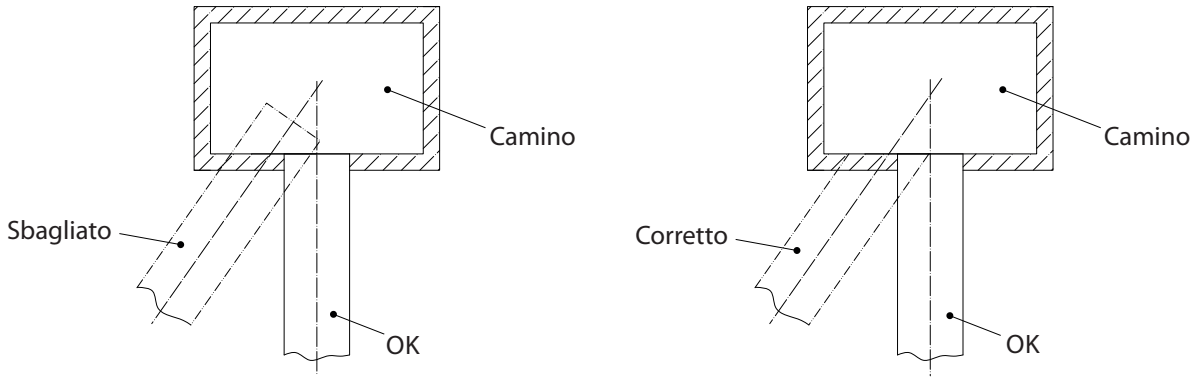

- non sono ammessi tratti in contro-pendenza;
- i canali da fumo devono avere, per tutta la loro lunghezza un diametro non minore di quello dell'attacco del condotto di scarico dell'apparecchio; eventuali cambiamenti di sezione sono ammessi solo in corrispondenza dell'imbocco al camino;
- essere installati in modo da limitare la formazione di condense ed evitarne la fuori uscita dalle giunzioni;
- devono essere posizionati ad una distanza dai materiali combustibili non minore a quella indicata nella designazione di prodotto;
- il canale da fumo/condotto deve permettere il recupero della fuliggine ed essere scovolabile ed ispezionabile previo smontaggio o attraverso aperture di ispezione quando non accessibile dall'interno dell'apparecchio.

**PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER APPARECCHI MUNITI DI ELETTROVENTILATORE PER L'ESPULSIONE DEI FUMI**

Per gli apparecchi generatori di calore muniti di elettroventilatore per l'espulsione dei fumi, dovranno essere rispettate le seguenti istruzioni:

- I tratti orizzontali devono avere una pendenza minima del 3% verso l'alto
- La lunghezza del tratto orizzontale deve essere minima e comunque non superiore a 3 metri
- Il numero di cambi di direzione compreso quello per effetto dell'impiego di elemento a "T" non deve essere superiore a 4 .

**ESEMPI DI CORRETTO COLLEGAMENTO AL CAMINO**

**Installazione con canna fumaria interna**

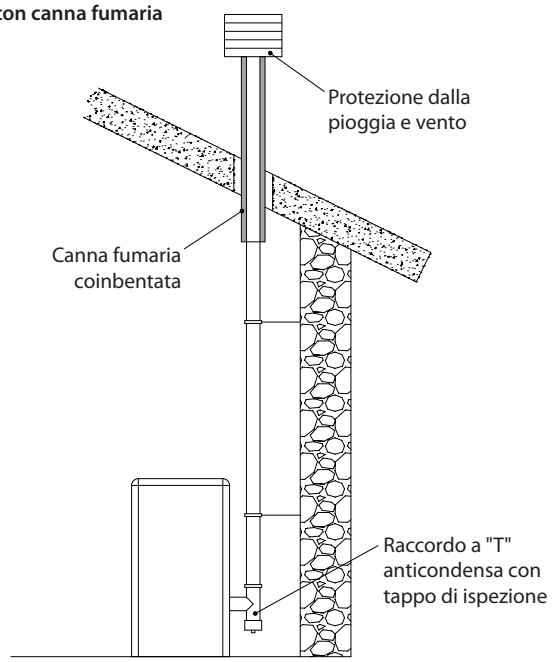


**Installazione con canna fumaria interna - esterna**

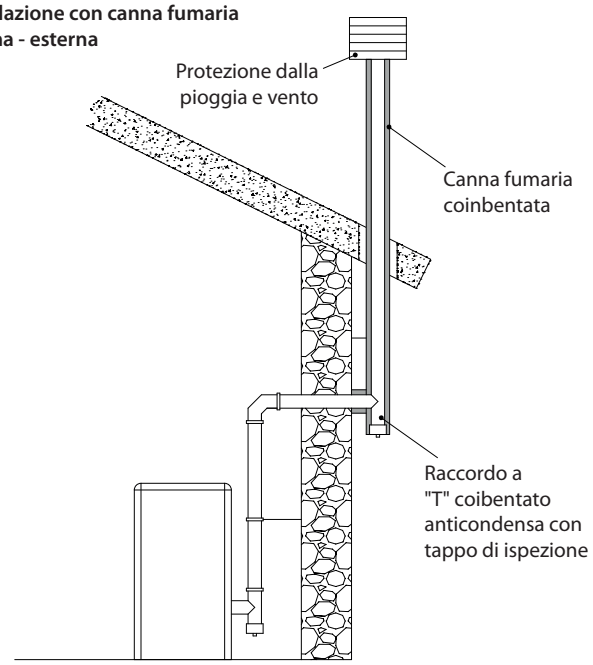
Protezione dalla pioggia e vento
Canna fumaria coinbentata
Raccordo a "T" coibentato anticondensa con tappo di ispezione

**E' SCONSIGLIATO INSTALLARE COME PRIMA PARTE INIZIALE UNA CURVA A 90°, POICHÉ LA CENERE OSTRUIREBBE IN POCO TEMPO IL PASSAGGIO DEI FUMI, CAUSANDO PROBLEMI AL TIRAGGIO DEL GENERATORE. VEDI FIGURE SOTTO:**

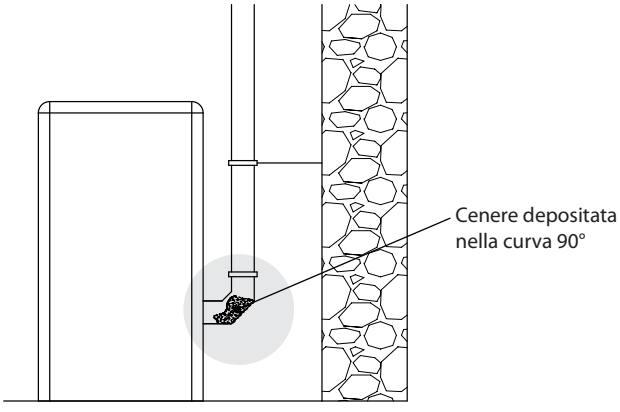


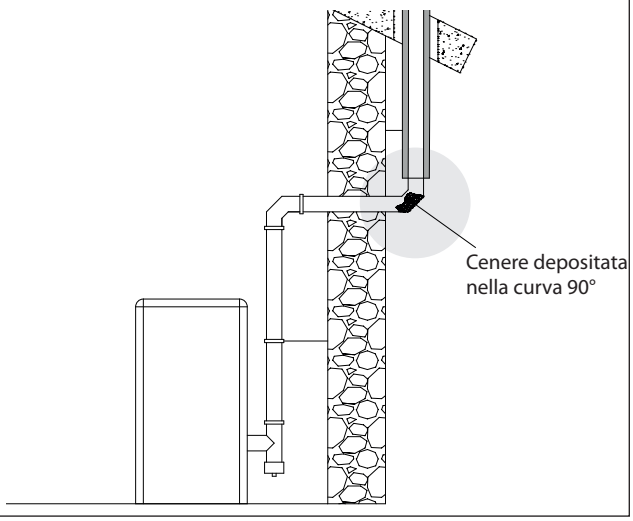

**ESEMPI DI CORRETTO COLLEGAMENTO AL CAMINO**

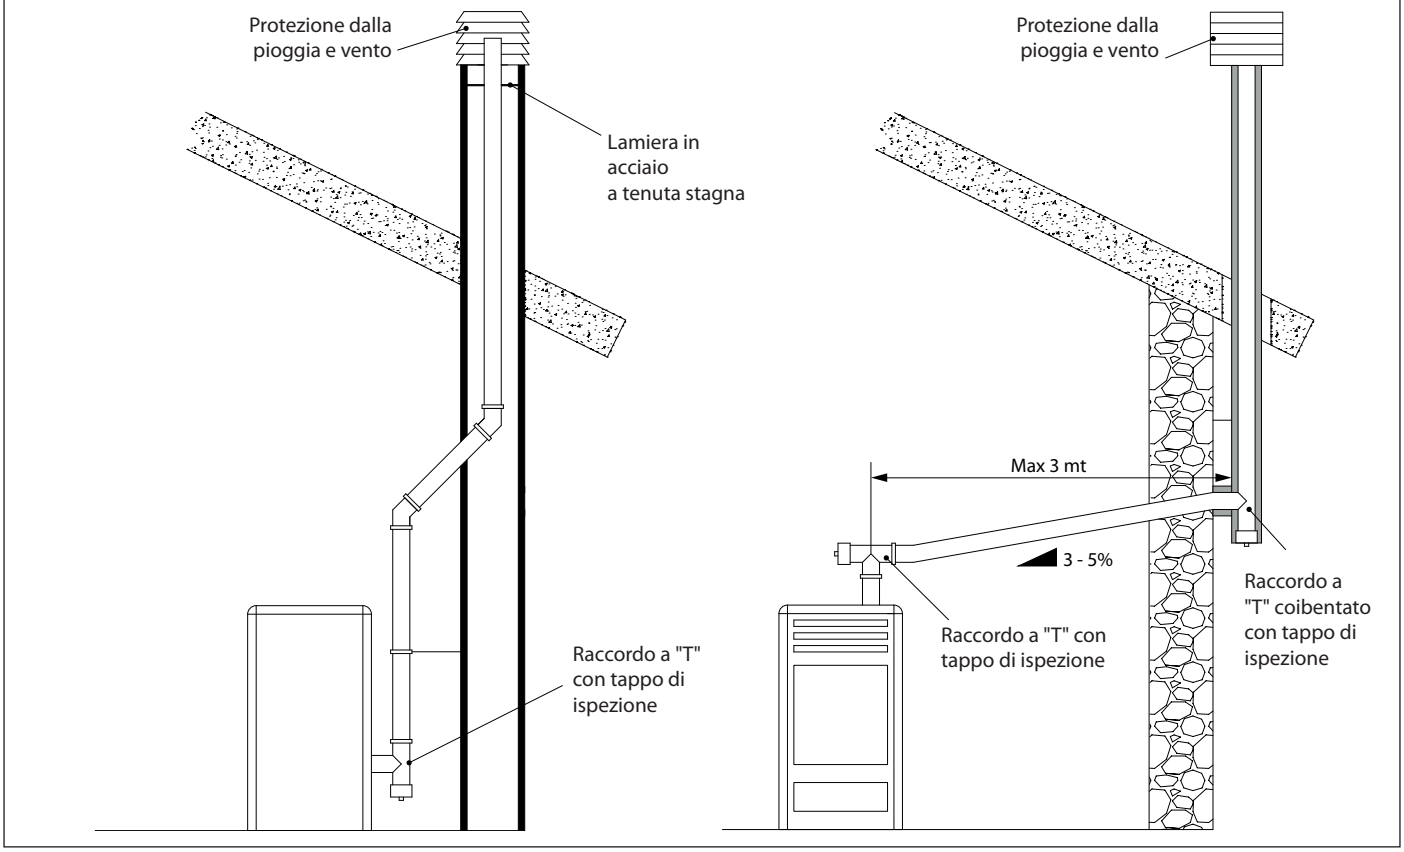
Protezione dalla pioggia e vento
Lamiera in acciaio a tenuta stagna
Raccordo a "T" con tappo di ispezione
Protezione dalla pioggia e vento
Max 3 mt
3 - 5%
Raccordo a "T" con tappo di ispezione
Raccordo a "T" coibentato con tappo di ispezione

**E' obbligatorio l'utilizzo di tubazioni a tenuta.**

**CAMINO**

I camini per l'evacuazione in atmosfera dei prodotti della combustione in aggiunta ai requisiti generali indicati devono:

- funzionare in pressione negativa (non è ammesso il funzionamento in pressione positiva);
- avere sezione interna di forma preferibilmente circolare; le sezioni quadrate o rettangolari devono avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm (sezioni idraulicamente equivalenti possono essere utilizzate purché il rapporto tra il lato maggiore ed il lato minore del rettangolo, che circoscrive la sezione stessa, non sia comunque maggiore di 1 ,5);
- essere adibiti ad uso esclusivo dell'evacuazione dei fumi;
- avere andamento prevalentemente verticale ed essere privi di qualsiasi strozzatura per tutta la loro lunghezza;
- avere non più di due cambiamenti di direzione con un angolo d'inclinazione non maggiore di 45°;
- essere dotati, nel caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il drenaggio dei reflui (condensa, acqua piovana)

**Sistema intubato**
Un sistema intubato può essere realizzato con uno o più condotti per intubamento funzionanti solo con pressione negativa rispetto all'ambiente.

*Il tubo flessibile conforme alla UNI EN 1856-2, con caratteristiche T400-G soddisfa i requisiti.*

**COMIGNOLI**

I comignoli devono soddisfare i requisiti seguenti:

- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino/sistema intubato sul quale è inserito;
- essere conformati in modo da impedire la penetrazione nel camino/sistema intubato di pioggia e neve;
- essere costruiti in modo che, anche in caso di venti provenienti da ogni direzione ed con qualsiasi inclinazione, venga comunque assicurata l'evacuazione dei prodotti della combustione;
- devono essere privi di ausili meccanici di aspirazione.

## QUOTA DI SBOCCO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

La quota di sbocco si determina misurando l'altezza minima che intercorre tra il manto di copertura e il punto inferiore della sezione di uscita dei fumi in atmosfera; tale quota deve essere al di fuori della zona di reflusso e a distanza adeguata da ostacoli che impediscano o rendano difficoltosa l'evacuazione dei prodotti della combustione o da aperture o zone accessibili.

Zona di reflusso
La quota di sbocco deve trovarsi al di fuori della zona di reflusso calcolata in base alle seguenti indicazione riportate sotto.
In prossimità del colmo si considera la minore tra le due.

**Zona di rispetto per quota di sbocco**

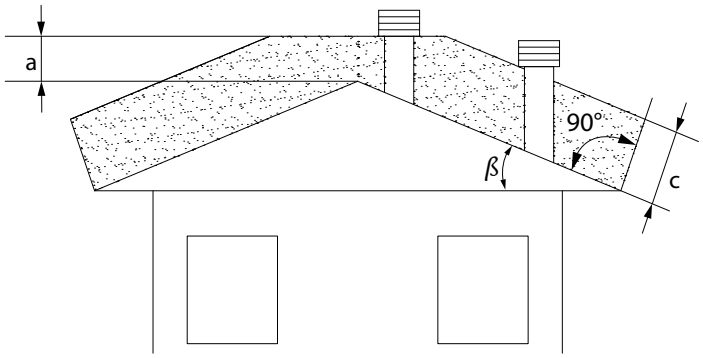


**Zona di ·rispetto per a quota di sbocco sopra il tetto in pendenza ( $\beta$ >10°)**

| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE | ZONA DA RISPETTARE (MM) |
|---|---|---|
| c | Distanza misurata a 90° dalla superficie del tetto | 1300 |
| a | Altezza sopra il colmo del tetto | 500 |

Lo sbocco di un camino/sistema intubato non deve essere in prossimità di ostacoli che potrebbero creare zone di turbolenza e/o ostacolare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione e le operazioni di manutenzione da effettuarsi a tetto.
Verificare la presenza di altri comignoli o lucernari e abbaini.

## REQUISITI DI PRODOTTO PER IL SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI

**Classe di temperatura**

Nel caso di apparecchio a pellet non sono ammesse classi di temperatura minori di T200.

**Classe di resistenza al fuoco di fuliggine**

Per sistema di evacuazione fumi asservito ad apparecchi alimentati con combustibili solidi è richiesta la resistenza al fuoco della fuliggine, quindi la designazione deve essere indicata con la lettera G seguita dalla distanza dai materiali combustibili espressa in millimetri (XX) (secondo la UNI EN 1443).

Nel caso di apparecchi a pellet i sistemi di evacuazione fumi devono essere a tenuta , se si utilizzino elementi a doppia designazione (G e O, con o senza elastomero di tenuta) per il collegamento dell'apparecchio al camino, deve essere osservata la distanza minima XX espressa in millimetri indicata per la designazione G; in caso di incendio da fuliggine si deve provvedere al ripristino delle condizioni iniziali (sostituzione delle guarnizioni ed elementi danneggiati e pulizia di quelli rimasti in uso).

**Prove di accensione**

Il funzionamento dell'apparecchio deve essere verificato con prova di accensione , ovvero:

- per gli apparecchi ad alimentazione meccanica si deve ultimare la fase di accensione, verificarne il corretto funzionamento almeno per i successivi 15 min e il regolare spegnimento;

Per gli apparecchi inseriti in un impianto di riscaldamento ad acqua calda (termocaminetti, termostufe), il collaudo deve estendersi anche all'intero circuito idraulico.

**Rivestimenti e finiture**

I rivestimenti e le finiture devono essere applicati solo dopo aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio secondo le modalità indicate

## DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'INSTALLAZIONE

Ad installazione conclusa, l'installatore deve consegnare al proprietario o a chi per esso, ai sensi della legislazione vigente, la dichiarazione di conformità dell'impianto, correlata di:

1) il libretto d' uso e manutenzione dell' apparecchio e dei componenti dell'impianto (come per esempio canali da fumo, camino, ecc.);
2) copia fotostatica o fotografica della placca camino;
3) libretto d'impianto (ove previsto).

*Si raccomanda all'installatore di farsi rilasciare ricevuta della documentazione consegnata e conservarla unitamente a copia della documentazione tecnica relativa all'installazione effettuata.*

**Installazione effettuata da soggetti diversi**

Qualora le singole fasi dell'installazione siano svolte da soggetti diversi, ciascuno deve documentare la parte di lavoro svolto a beneficio del committente e dell'incaricato della fase successiva.

**CONTROLLO E MANUTENZIONE**

**Periodicità delle operazioni**
La manutenzione dell'impianto di riscaldamento e dell'apparecchio devono essere eseguiti con periodicità regolare in base alla tabella sottostante:

| TIPOLOGIA DI APPARECCHIO INSTALLATO | <15kW | (15- 35) kW |
|---|---|---|
| Apparecchio a pellet | 1 anno | 1 anno |
| Apparecchi ad acqua (termocamini, termostufe, termocucine ) | 1 anno | 1 anno |
| Caldaie | 1 anno | 1 anno |
| Sistema evacuazione fumi | 4 t di combustibile utilizzato | 4 t di combustibile utilizzato |

*Maggiori dettagli consultare il capitolo " pulizia e manutenzione".*

**Rapporto di controllo e manutenzione**

Al termine delle operazioni di controllo e/o manutenzione deve essere redatto un rapporto da rilasciare al proprietario, o chi per esso, che ne deve confermare per iscritto il ricevimento. Nel rapporto devono essere indicate le situazioni riscontrate, gli interventi effettuati, gli eventuali componenti sostituiti o installati e le eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.
Il rapporto deve essere conservato congiuntamente alla documentazione pertinente.

Nel rapporto di controllo e manutenzione si deve fare menzione di:

- anomalie accertate e non eliminabili, che comportino rischi per l'incolumità dell'utilizzatore o di danno grave al fabbricato;
- componenti manomessi.

Nel caso fossero individuate anomalie di cui sopra il proprietario, o chi per esso, deve essere diffidato in forma scritta, nel rapporto di manutenzione, dall'utilizzare l'impianto fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel rapporto di controllo e manutenzione devono essere indicati i dati significativi del tecnico o dell'impresa che ha eseguito le operazioni di controllo e/o manutenzione con i relativi recapiti, la data dell'intervento e la firma dell'operatore.

# IMPIANTO IDRAULICO

In questo capitolo sono descritti alcuni concetti che fanno riferimento alla normativa italiana UNI 10412-2 (2009).
Come descritto in precedenza, per l'installazione dovranno essere rispettate tutte le eventuali normative nazionali, regionali, provinciali e comunali vigenti previste dal paese in cui è stato installato l'apparecchio.

| TABELLA DEI DISPOSITIVI PER IMPIANTO A VASO CHIUSO PRESENTI E NON PRESENTI NEL PRODOTTO | |
|---|---|
| Valvola di sicurezza | ☑ |
| Termostato di comando del circolatore (viene gestito dalla sonda acqua e dal programma scheda) | ☑ |
| Termostato di attivazione dell'allarme acustico | - |
| Indicatore di temperatura acqua (display) | ☑ |
| Trasduttore di pressione con visualizzazione a display | ☑ |
| Allarme acustico | - |
| Interruttore termico automatico di regolazione (gestito dal programma scheda) | ☑ |
| Trasduttore di pressione con allarme pressostato minima e massima | ☑ |
| Interruttore termico automatico di blocco (termostato di blocco) sovratemperatura acqua | ☑ |
| Sistema di circolazione (pompa) | ☑ |
| Sistema di espansione | ☑ |

Durante l'installazione del generatore è OBBLIGATORIO adeguare l'impianto con un manometro per la visualizzazione della pressione dell'acqua.

### INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'installazione, i relativi collegamenti dell'impianto, la messa in servizio e la verifica del corretto funzionamento dovranno essere eseguiti a regola d'arte, nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia nazionali che regionali e comunali, nonché delle presenti istruzioni.
Per l'Italia, l'installazione deve essere eseguita da personale professionalmente autorizzato (DM 22 gennaio 2008 n^37).
**Il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone provocati dall'impianto.**

# TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Esistono 2 differenti tipologie di impianto:
- Impianto a vaso aperto e impianto a vaso chiuso.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per lavorare con impianti a vaso chiuso.

**VERIFICARE CHE LA PRECARICA DEL VASO DI ESPANSIONE SIA AD UNA PRESSIONE DI 1.5 BAR.**

### SICUREZZE PER IMPIANTO A VASO CHIUSO

Secondo la norma UNI 10412-2 (2009) vigente in Italia, gli impianti chiusi devono essere provvisti di: valvola di sicurezza, termostato di comando del circolatore, termostato di attivazione dell'allarme acustico, indicatore di temperatura, indicatore di pressione, allarme acustico, interruttore termico automatico di regolazione, interruttore termico automatico di blocco (termostato di blocco), sistema di circolazione, sistema di espansione, sistema di dissipazione di sicurezza incorporato al generatore con valvola di scarico termico (auto azionata), qualora l'apparecchiatura non sia provvista di un sistema di autoregolazione della temperatura.

### DISTANZE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO LA NORMATIVA

I sensori di sicurezza della temperatura devono essere a bordo macchina o a una distanza non superiore a 30 cm dal collegamento di mandata.
Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti, possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore, entro una distanza, dalla macchina, non superiore a 1 m.

## CONTROLLI ALLA PRIMA ACCENSIONE

Prima di allacciare la caldaia prevedere:
a) un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento di qualche componente dell'impianto (pompe, valvole, ecc.).
b) un controllo per verificare che il camino abbia un tiraggio adeguato, non presenti strozzature e che non siano inseriti nella canna fumaria scarichi di altri apparecchi.
Questo per evitare aumenti di potenza non previsti. Solo dopo questo controllo può essere montato il raccordo camino fra caldaia e canna fumaria. Si consiglia un controllo dei raccordi con canne fumarie preesistenti.

## DISPOSITIVO ANTICONDENSA (OBBLIGATORIO)

E' obbligatorio realizzare un adeguato circuito di anticondensa, che garantisca una temperatura di ritorno dell'apparecchio di almeno 55°C . La valvola anticondensa, ad esempio, trova applicazione nelle caldaie a combustibile solido in quanto previene il ritorno di acqua fredda nello scambiatore.

Le tratte 1 e 3 sono sempre aperte e, assieme alla pompa installata sul ritorno, garantiscono la circolazione dell'acqua all'interno dello scambiatore del generatore.

Una elevata temperatura di ritorno permette di migliorare l'efficienza, riduce la formazione di condensa dei fumi e allunga la vita del generatore .

Le valvole in commercio presentano svariate tarature, Il fabbricante consiglia l'utilizzo del modello 55°C con connessioni idrauliche da 1".
Una volta raggiunta la temperatura di taratura della valvola, viene aperta la tratta 2 e l'acqua della caldaia va all'impianto attraverso la mandata.

Valvola in vendita come accessorio (opzione)

# SCHEMA BASE IMPIANTO IDRAULICO

**NOTA BENE**:
il disegno in figura è esemplificativo.

| LEGENDA | |
|---|---|
| **A** | Entrata aria primaria |
| **B** | Uscita scarico fumi |
| ***C** | Circolatore |
| **T1** | Scarico sicurezza 3 bar |
| **T2** | Mandata / uscita caldaia |
| **T3** | Ritorno / ingresso caldaia |
| **M** | Manometro |
| **T** | Termometro |
| **G** | Gruppo di riempimento |
| **S** | Scarico valvola di sicurezza |
| **VB** | Valvola di bilanciamento |
| **SI** | Scarico impianto |
| ***VE** | Vaso di espansione |

| | |
|---|---|
| **O5 NF** | Morsetto scheda per alimentazione circolatore |

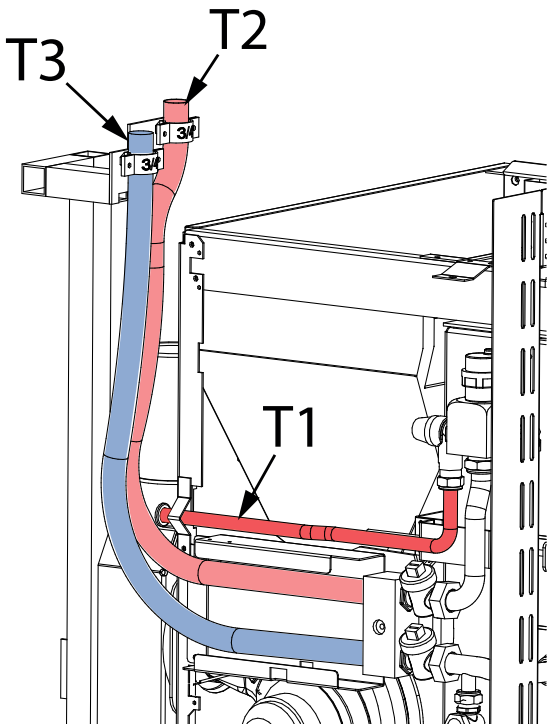


*** NON PRESENTI NEL TERMOPRODOTTO**

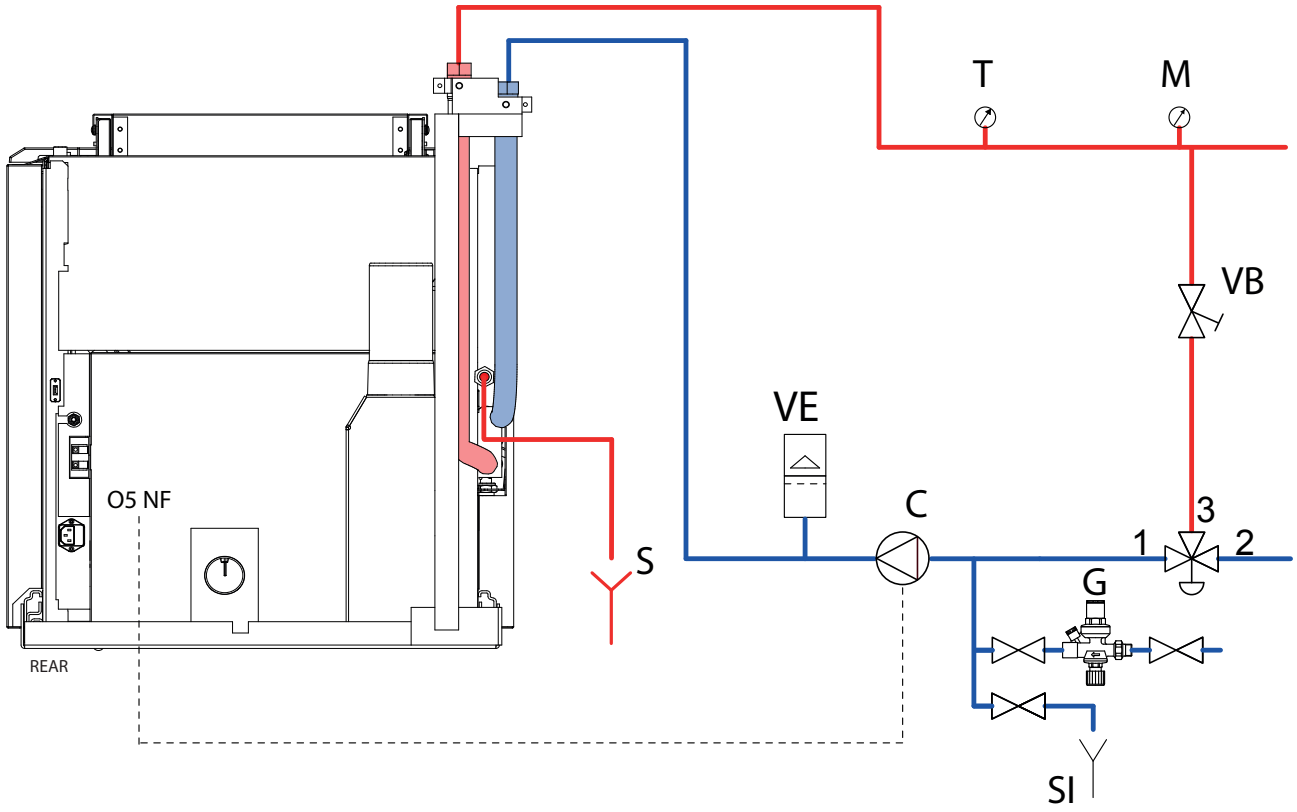


SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL MANUALE DIME PRESENTE NEL SITO PER MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE AI COLLEGAMENTI IDRAULICI, ASPIRAZIONE ARIA/ SCARICO FUMI E SPECIFICHE DIMENSIONI DEL PRODOTTO INTERESSATO.

# CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Contenuto d'acqua scambiatore (l) del termoprodotto | 7 |
| Volume vaso espansione integrato nel termoprodotto (l) | / |
| Massimo contenuto d'acqua dell'impianto per vaso di espansione integrato (l)* | / |
| Valvola sicurezza 3 bar integrata nel termoprodotto | SI |
| Pressostato di minima e massima integrato nel termoprodotto | SI |
| Circolatore integrato nel termoprodotto | NO |
| Prevalenza max circolatore (m) | / |

# COLLEGAMENTO CIRCOLATORE IN SCHEDA

Nelle figura sottostante e raffigurato l'ingresso - alimentazione "O5 NF" per il circolatore.
Il circolatore non è presente nel termoprodotto.

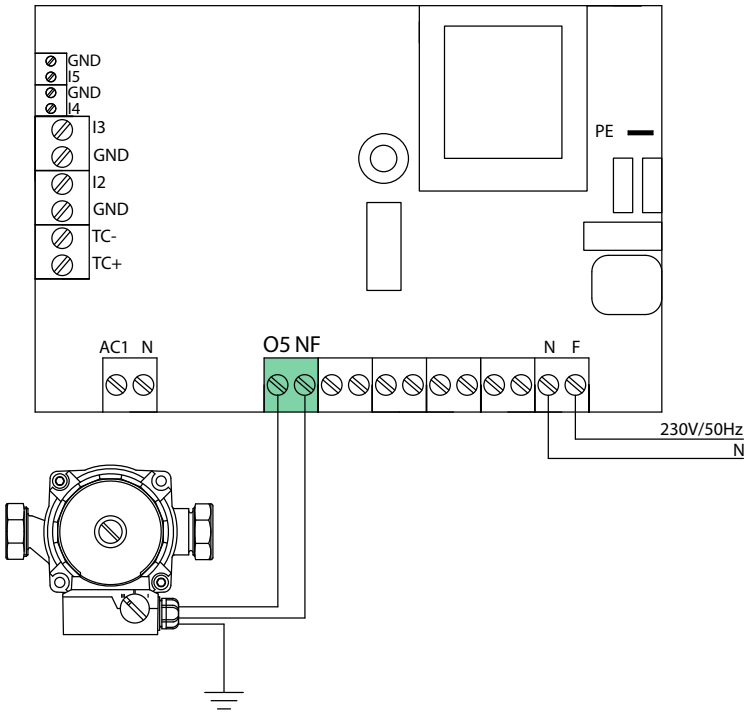


# RIARMI

Nella figura sottostante sono raffigurati le posizioni dei riami del serbatoio (85°C) e H2O (100°C).
Si raccomanda di contattare il tecnico abilitato qualora dovesse scattare uno dei riarmi, per verificarne la causa.

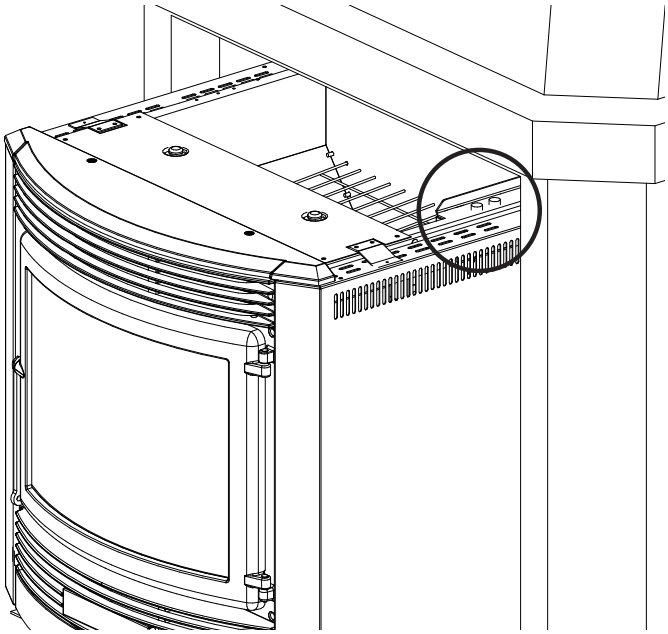

# INSTALLAZIONE INSERTO COMFORT IDRO

L'inserto viene fornito di un basamento scorrevole in ferro che permette di installarlo in un camino preesistente.
Questo basamento scorrevole permette di estrarre in modo agevolato l'inserto sia per il caricamento del pellet all'interno del serbatoio sia per eventuali manutenzioni o pulizie di fine stagione. Nel caso in cui non si abbia un camino esistente si può costruirne uno utilizzando il piedistallo porta inserto (kit opzionale); infatti quest'ultimo ha la funzione di fissare l'inserto al pavimento.

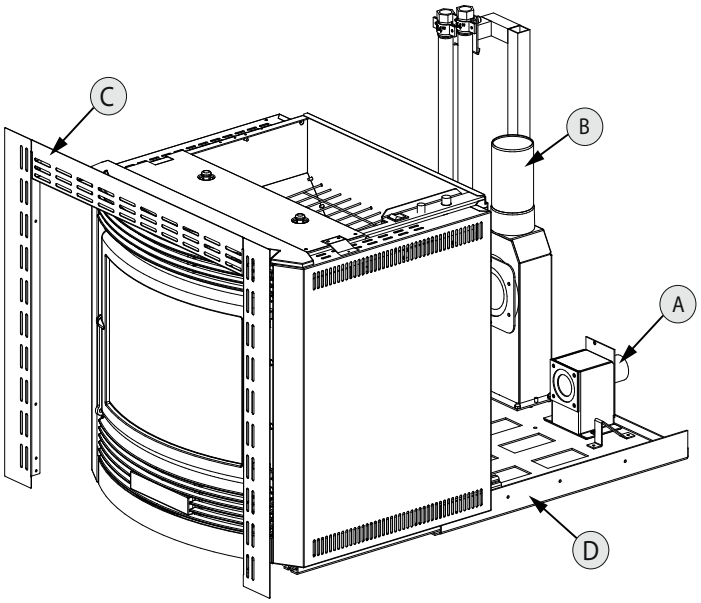


**DESCRIZIONE COMPONENTI:**

**A**. Condotto aspirazione aria primaria

**B.** Condotto scarico fumi

**C.** Cornice di adattamento

**D.** Basamento scorrevole e rotaia

## INGOMBRI MINIMI

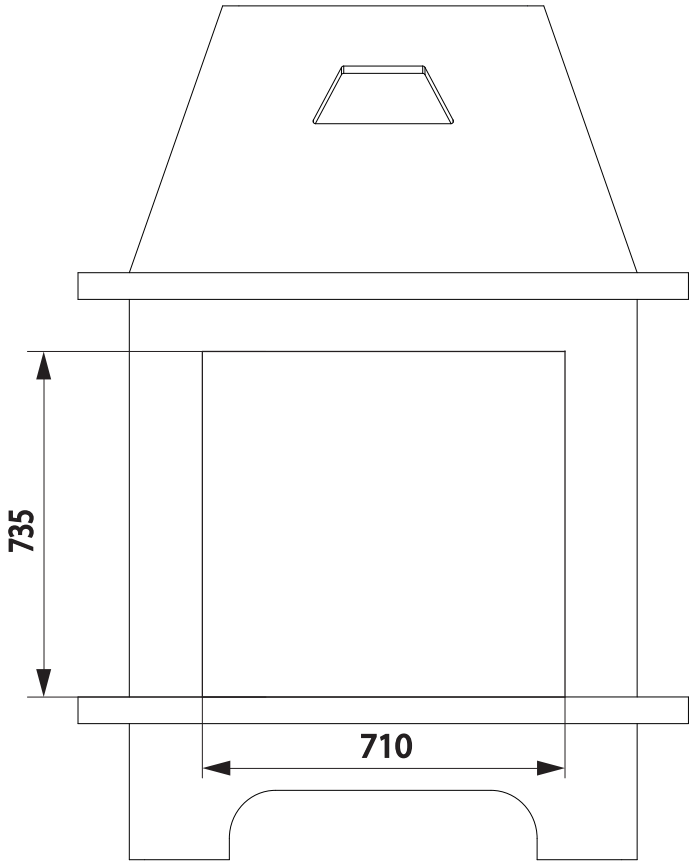


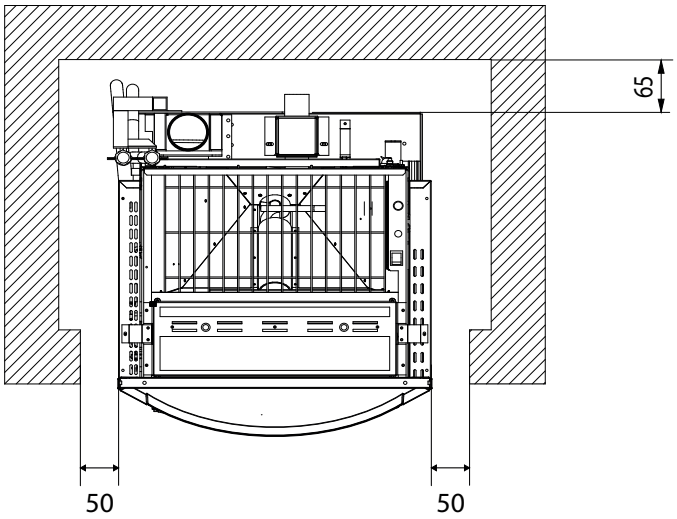

# CONDOTTI DI RICIRCOLO ARIA

Per un corretto funzionamento è necessario creare un ricircolo d'aria all'interno della struttura che riveste l'inserto onde evitare eventuali surriscaldamenti dell'apparecchio.
Per garantire questo è sufficiente realizzare una o più aperture sia nella parte inferiore che nella parte superiore del rivestimento.
Le misure da rispettare sono le seguenti:

- **PARTE INFERIORE (ENTRATA ARIA FREDDA) A SUPERFICIE MINIMA COMPLESSIVA 550 CM².**
- **PARTE SUPERIORE (USCITA ARIA CALDA) A SUPERFICIE MINIMA COMPLESSIVA 550 CM².**

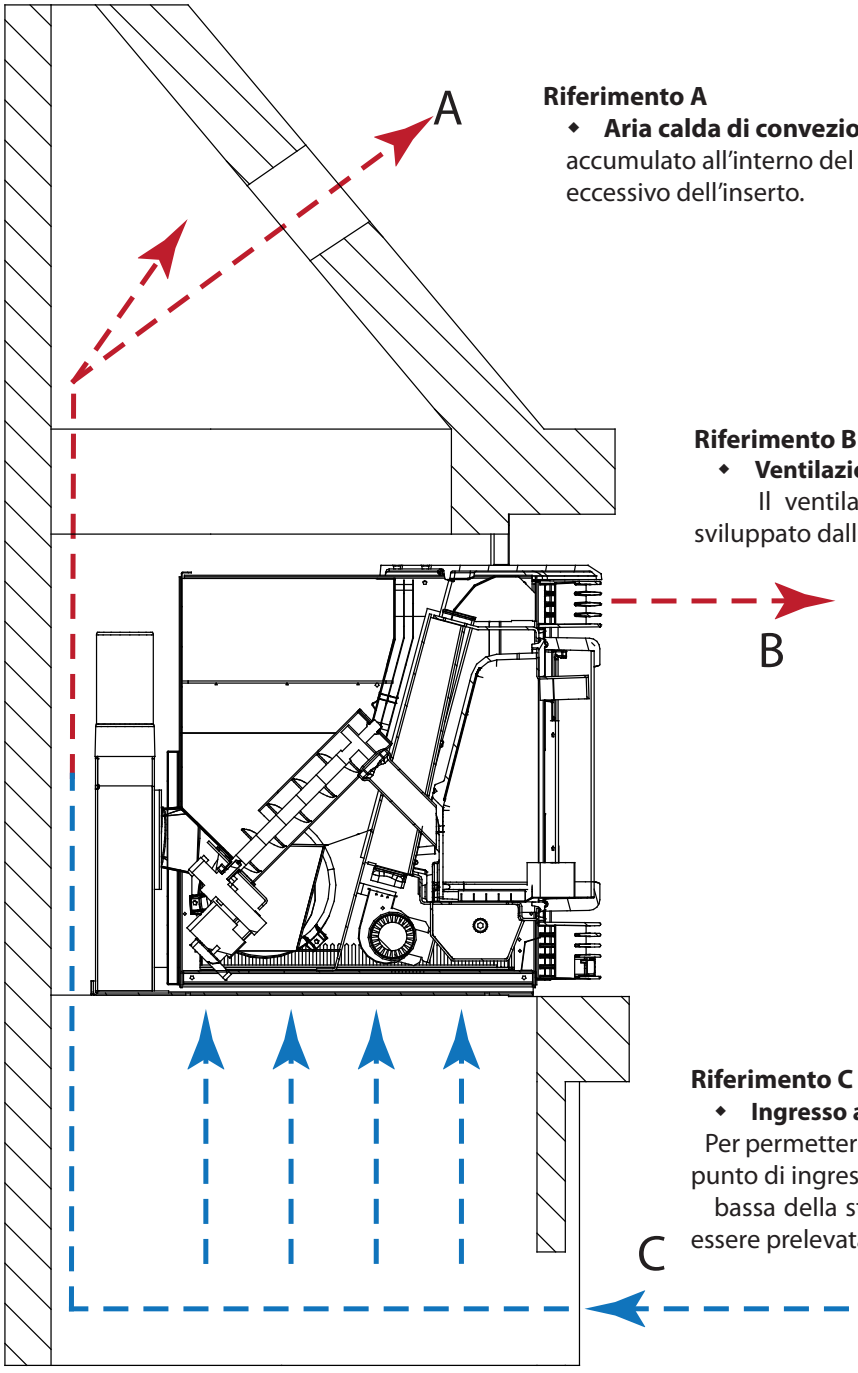


**Riferimento A**

- **Aria calda di convezione di 550 cm²**: E' necessario sfogare il calore accumulato all'interno del rivestimento per evitare un surriscaldamento eccessivo dell'inserto.

**Riferimento B**

- **Ventilazione forzata:**

Il ventilatore tangenziale eroga in ambiente il calore sviluppato dall'inserto.

**Riferimento C**

- **Ingresso aria dall'ambiente di 550 cm²:**

Per permettere un ricircolo dell'aria è necessario prevedere un punto di ingresso aria preferibilmente posto nella parte bassa della struttura per favorire la convezione. L'aria dovrà essere prelevata dall'ambiente di lavoro della macchina.

**IL TUBO PER L'USCITA DEI FUMI DEVE MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA MINIMA DI 50 MM DA PARTI INFIAMMABILI.**

Sulla base di appoggio del camino è necessario creare un foro ( figura 1) per il ricircolo d'aria e per garantire l'aria comburente necessaria per corretta combustione dell'inserto.
Qualora non fosse possibile realizzare il foro centrale al basamento, devono essere create due aperture lateralmente al basamento d'appoggio, pari alla presa d'aria inferiore complessiva di 550cm² (2 x 275cm²) (Vedi figura 2).

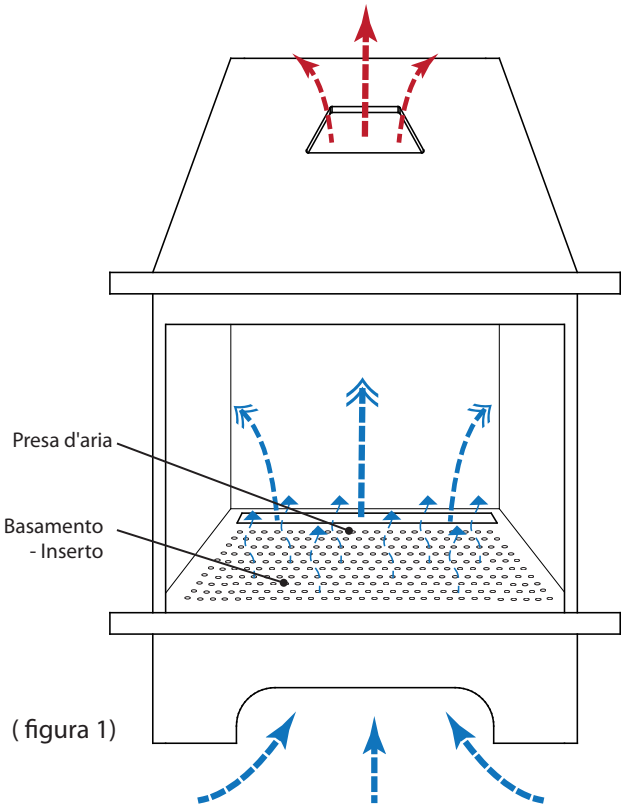


( figura 1)

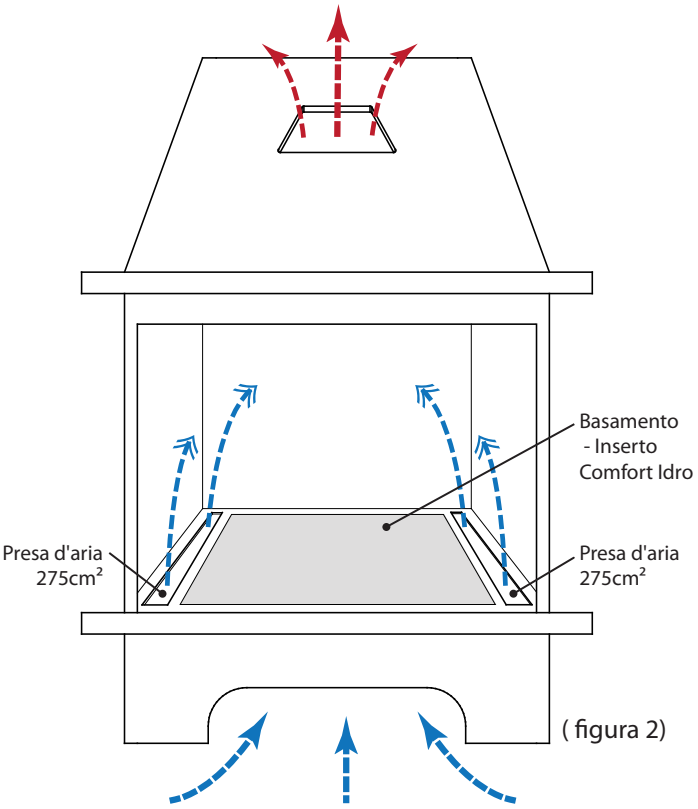


( figura 2)

Per un corretto funzionamento dell'inserto è necessario, durante la costruzione del camino, rispettare le misure indicate nel capitolo *"INGOMBRI MINIMI"* che devono essere realizzate in materiale non infiammabile.
Dalle misure di ingombro della stufa riportate nelle caratteristiche tecniche è necessario tener conto di almeno 65 mm di aria nella parte posteriore del inserto. (vedi figura 3)

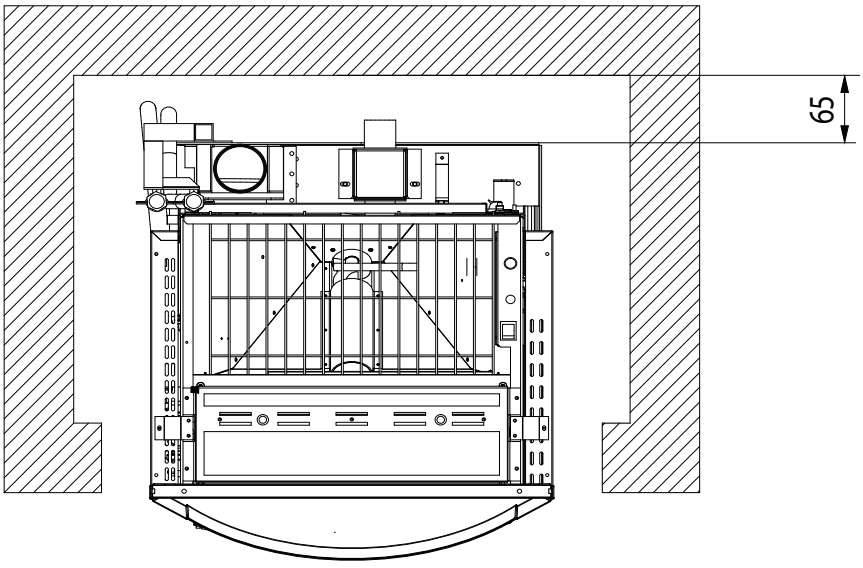


( figura 3)

**QUESTO SISTEMA DI AERAZIONE È TOTALMENTE INDIPENDENTE DALLA PRESA D'ARIA PER LA COMBUSTIONE!!**

### MONTAGGIO CON BASAMENTO SCORREVOLE

Prendere il basamento scorrevole e posizionarlo nel camino preesistente. Mediante un gesso segnare i fori di bloccaggio del basamento sul piano del camino. Eseguire dei fori per degli inserti ad espansione in acciaio da 8 mm.
Eseguire in corrispondenza della presa d'aria un foro da 60 mm.

Prevedere una presa di corrente sul retro dell'inserto in modo che la spina sia accessibile una volta eseguita l'installazione.
Fissare il basamento mediante le viti di bloccaggio.
Creare la connessione dello scarico dei fumi e della presa rispettando i punti descritti in precedenza.
Prendere l'inserto, inclinare in modo che le ruote vadano ad inserirsi nelle apposite rotaie, farlo scorrere fino a quando l'innesto fumi è completamente inserito nella scatola convogliatore fumi.

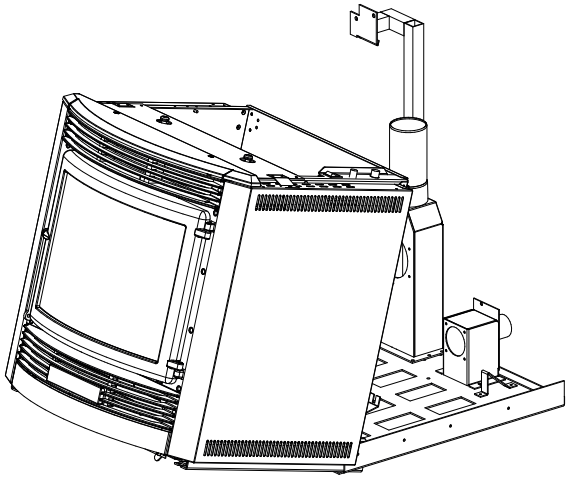

## MONTAGGIO CON PIEDISTALLO (OPZIONALE)

Posizionare il basamento nel punto desiderato e tramite i piedini regolare l'altezza desiderata (i bulloni sono posti nei quattro lati esterni del piedistallo in basso).
Prevedere una presa di corrente nel retro del piedistallo in modo tale che la spina sia accessibile una volta eseguita l'installazione.

Fissare il piedistallo al pavimento con tasselli di acciaio robusto di diametro 8 mm.
Prendere il basamento scorrevole e fissarlo con i bulloni al telaio.
Collegare lo scarico fumi e realizzare le prese d'aria come riportato nel paragrafo precedente.
Prendere l'inserto, inclinare in modo che le ruote vadano ad inserirsi nelle apposite rotaie, farlo scorrere fino a quando l'innesto fumi è completamente inserito nella scatola convogliatore fumi.
Infine aprire la porta fuoco e ruotare, tramite il chiavistello in dotazione, la vite posta nell'angolo in basso a sinistra in senso orario.

Per capire se l'inserto è correttamente agganciato al basamento, collegare la spina alla presa di corrente e verificare che il display si accenda.

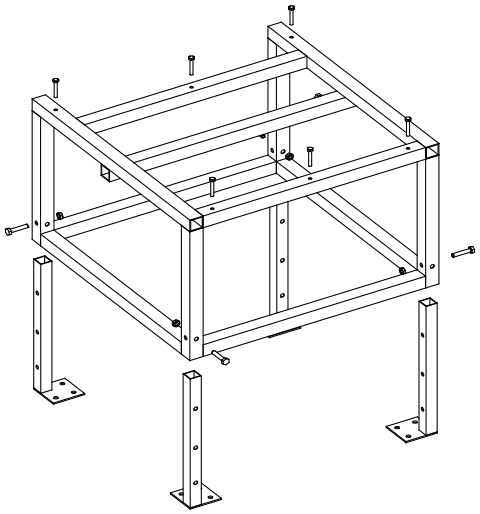

*Nota bene: Nel caso in cui si utilizzi il nostro piedistallo è necessario creare nel camino una fessura che permette di controllare il livello del pellet nel serbatoio evitandone così la fuori uscita durante il riempimento.*

# INSTALLAZIONE PARTE IDRAULICA

Per le connessioni idrauliche è possibile procedere in vari modi in relazione alla presenza o meno della struttura di rivestimento dell'inserto.

## RIVESTIMENTO NON PRESENTE

Qualora il rivestimento venga effettuato solamente dopo aver installato il prodotto, le operazioni di allacciamento all'impianto idraulico risultano agevolate per la libertà di movimento.
Prima di posizionare il basamento nella sua locazione definitiva montare i seguenti particolari:

- l'asta supporto tubi flessibili come indicato in figura A mediante una vite M5 x 16, il rispettivo dado M5 zincato e la vite autofilettante 3.9 x 22 brunita (quest'ultima dorà essere svitata in quanto già utilizzata per fissare il convogliatore fumi).
- I 2 collari con rondella (figura B) e vite TCEI M8 x 10 brunita in quanto quest'ultima è raggiungibile solamente dalla parte posteriore.

Figura A

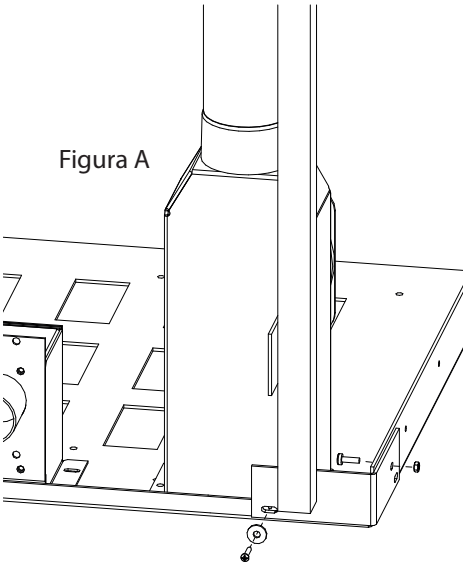

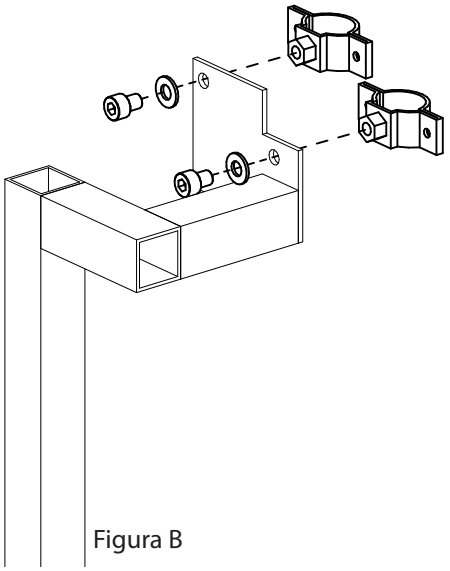

Figura B

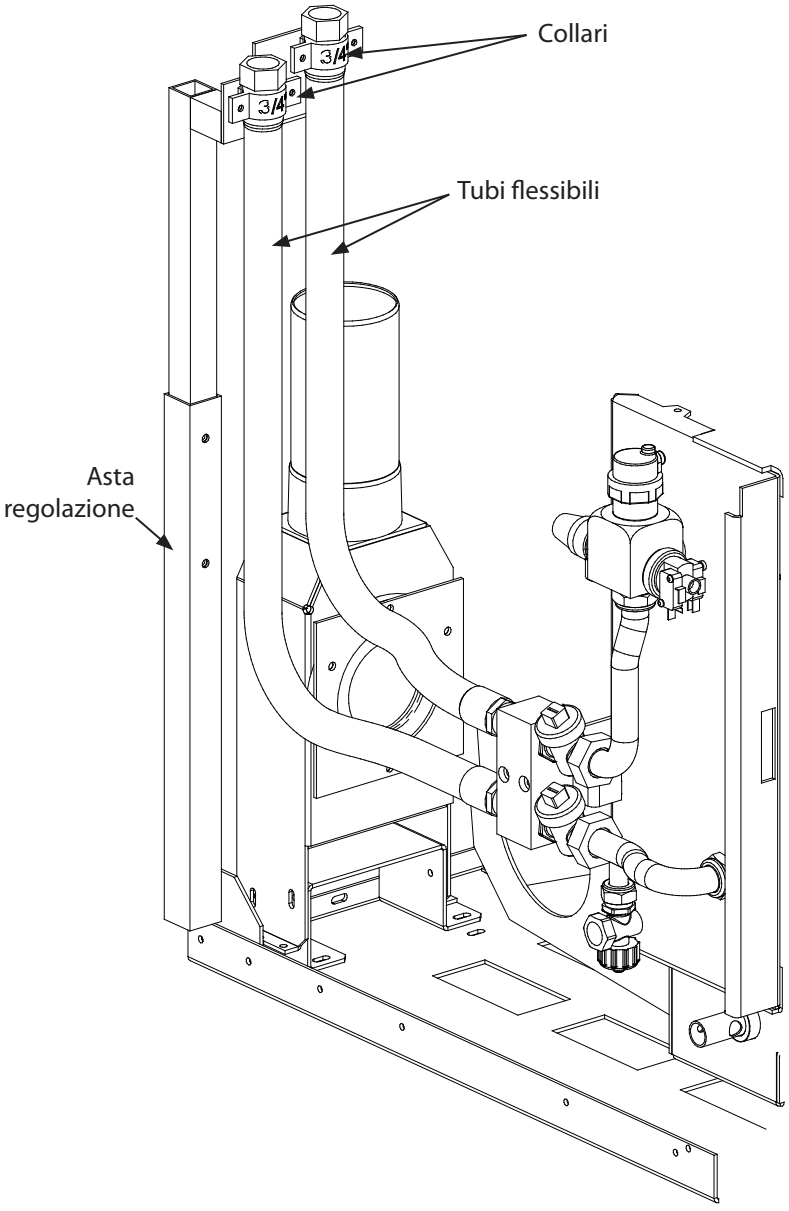


A questo punto sarà possibile fissare il basamento come descritto in precedenza, riposizionare il corpo macchina e collegare i 2 tubi flessibili all'asta di supporto posteriore tramite le viti in dotazione; successivamente verranno collegati all'impianto idraulico. E' necessario rispettare rigorosamente la posizione dei 2 tubi flessibili nei collari onde evitare problemi durante la movimentazione.

## RIVESTIMENTO GIA' ESISTENTE

Nel caso in cui l'inserto venga installato all'interno di un rivestimento esistente è possibile procedere in 2 modi differenti:

- Creare un apertura laterale sul lato sinistro del rivestimento in modo da poter accedere ai tubi flessibili all'altezza dei collari.

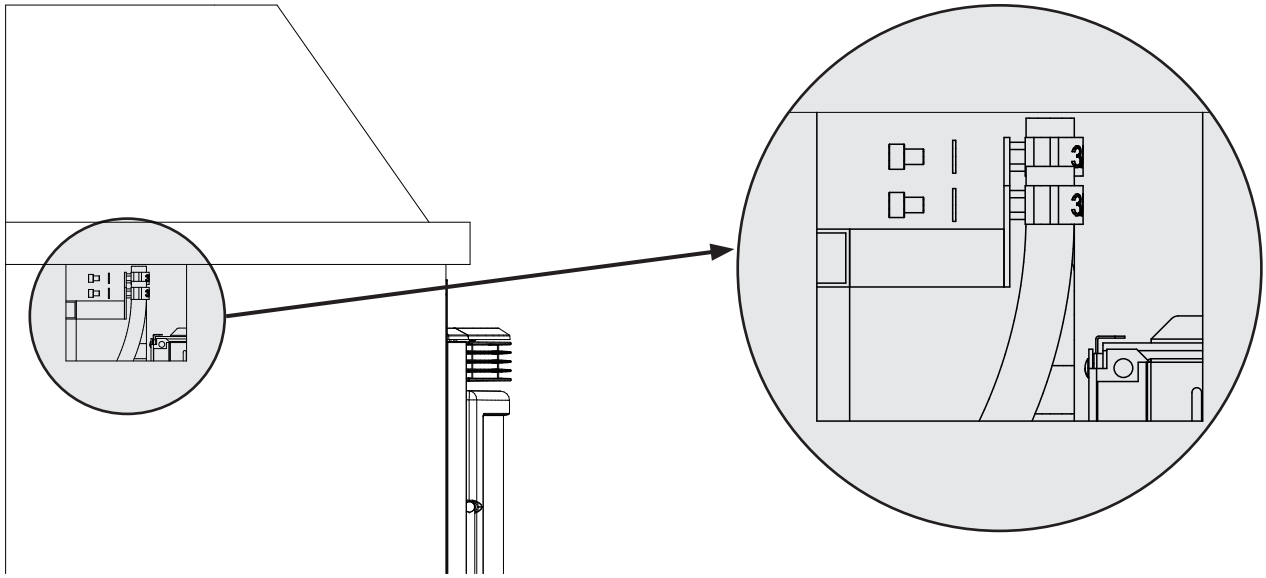

Nel caso non sia possibile praticare un'apertura laterale sul rivestimento seguire le procedure descritte sotto.

Liberare il corpo macchina dal basamento con le rotaie scorrevoli utilizzando la sequenza descritta in precedenza e fissare il basamento avendo già posizionato precedentemente l'asta per tubi flessibili. Togliere il coperchio verniciato rimuovendo le 2 viti nella parte superiore che lo fissano e la squadretta di fissaggio del fianco sinistro (vedi figure 1-2).

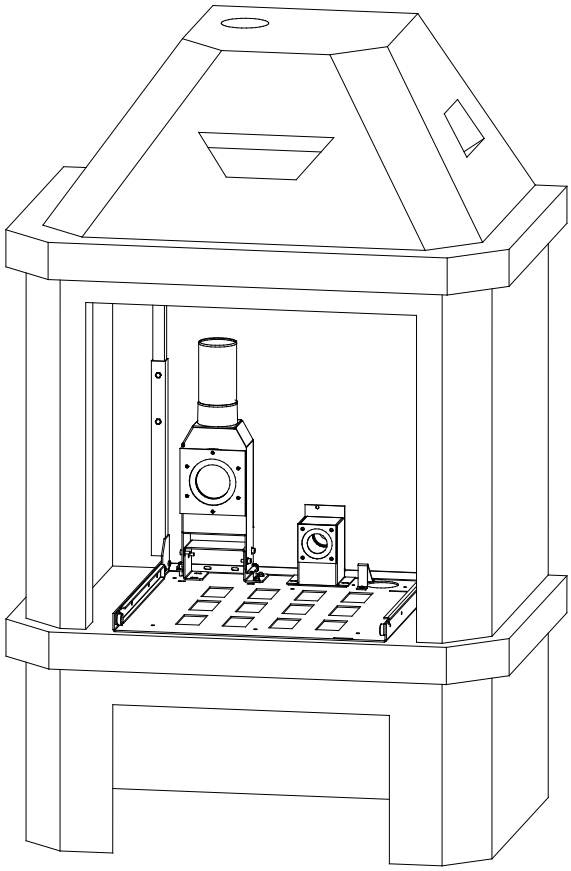

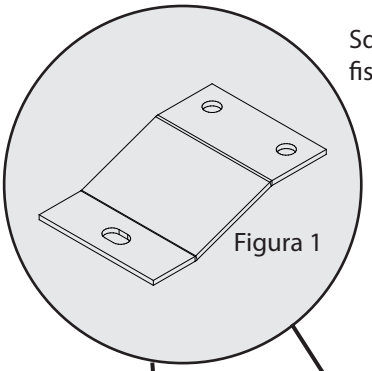


Figura 1

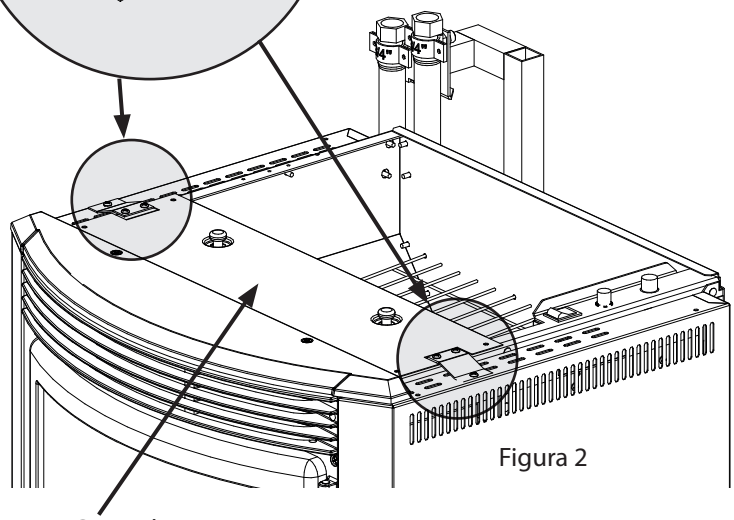


Figura 2

Togliere il fianco sinistro spingendolo in avanti:
durante questa operazione è necessario liberare tramite una lieve rotazione il fianco nella parte posteriore dalle viti utilizzando le asole come illustrato nelle figure in basso.

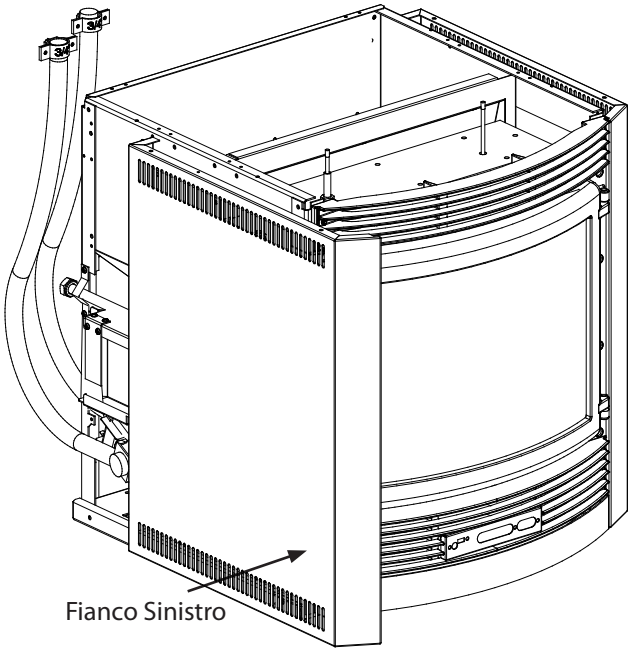


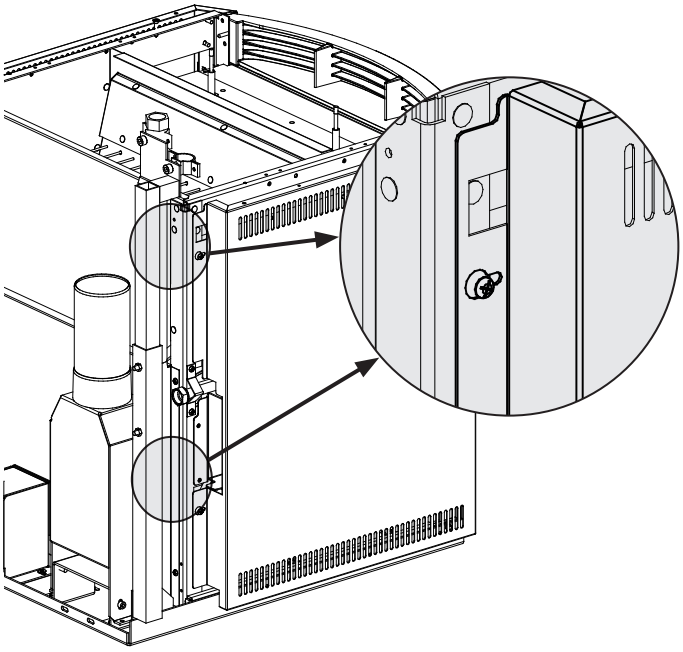

Togliere la staffa guida tubi flessibili rimuovendo le 2 viti che la fissano

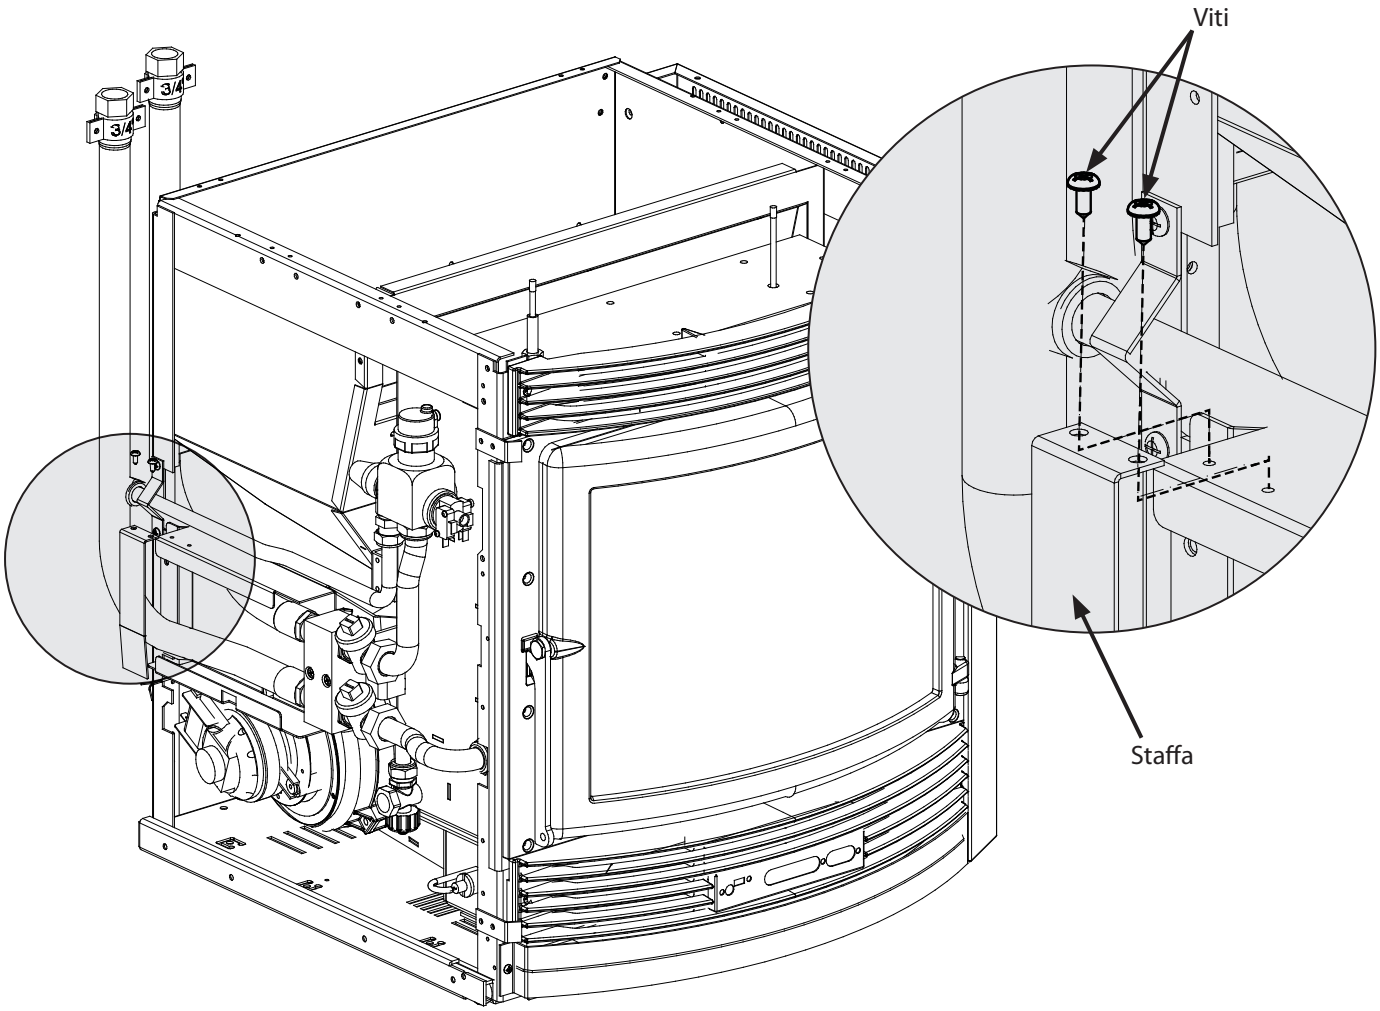

Svitare le ghiere dei 2 tubi in rame e rimuovere la vite metrica che fissa il blocco in ottone al corpo macchina. A questo punto sarà possibile separare il blocco in ottone con i tubi dal resto dell'inserto.

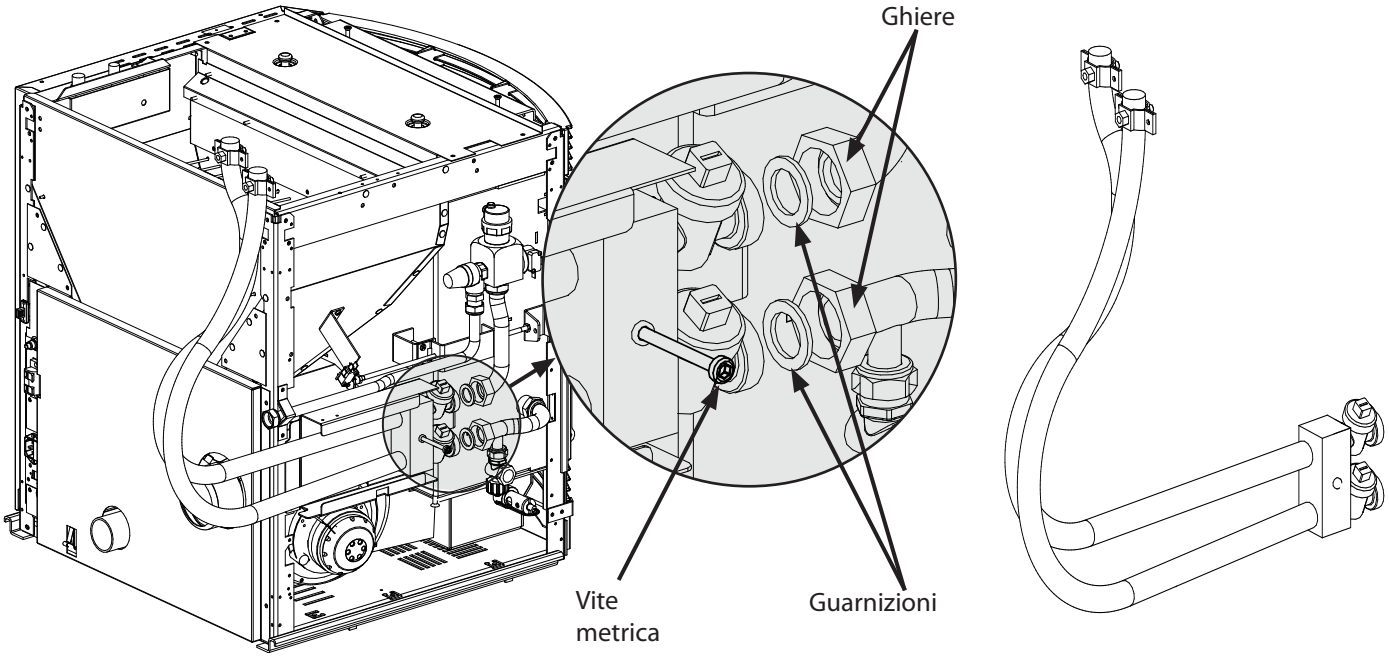


Procedere quindi collegando i tubi all'asta di supporto e conseguentemente all'impianto. Riposizionare l'inserto nelle rotaie e ripristinare la situazione iniziale del blocco in ottone ripetendo le operazioni sopra descritte nell'ordine inverso (prima fissare il blocco con la vite metricha, poi raccordare le ghiere prestando attenzione alle guarnizioni).
Rimontare la staffa guida tubi flessibili, il fianco sinistro con la relativa staffa di bloccaggio e la copertura superiore.

## CORNICI

Le cornici laterali vanno fissate con 2 viti per lato autofilettanti 4.2 x 9.5 brunite date in dotazione. I 2 fianchi sono già preforati per il fissaggio delle cornici stesse.

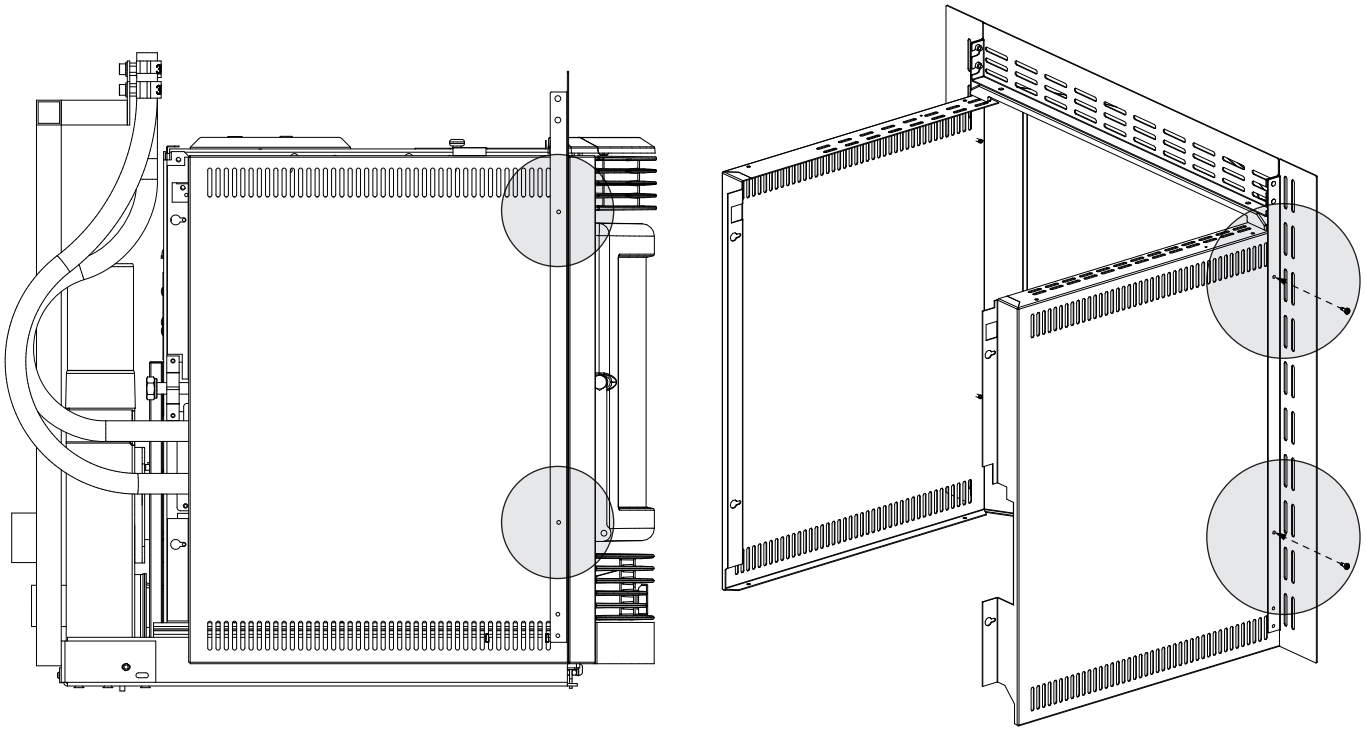

# KIT CARICAMENTO FRONTALE PELLET (OPZIONALE)

Il kit opzionale di caricamento pellet consente di caricare frontalmente il pellet all'interno del serbatoio senza dover procedere con l'estrazione dell'inserto (operazione che richiede lo spegnimento della macchina).

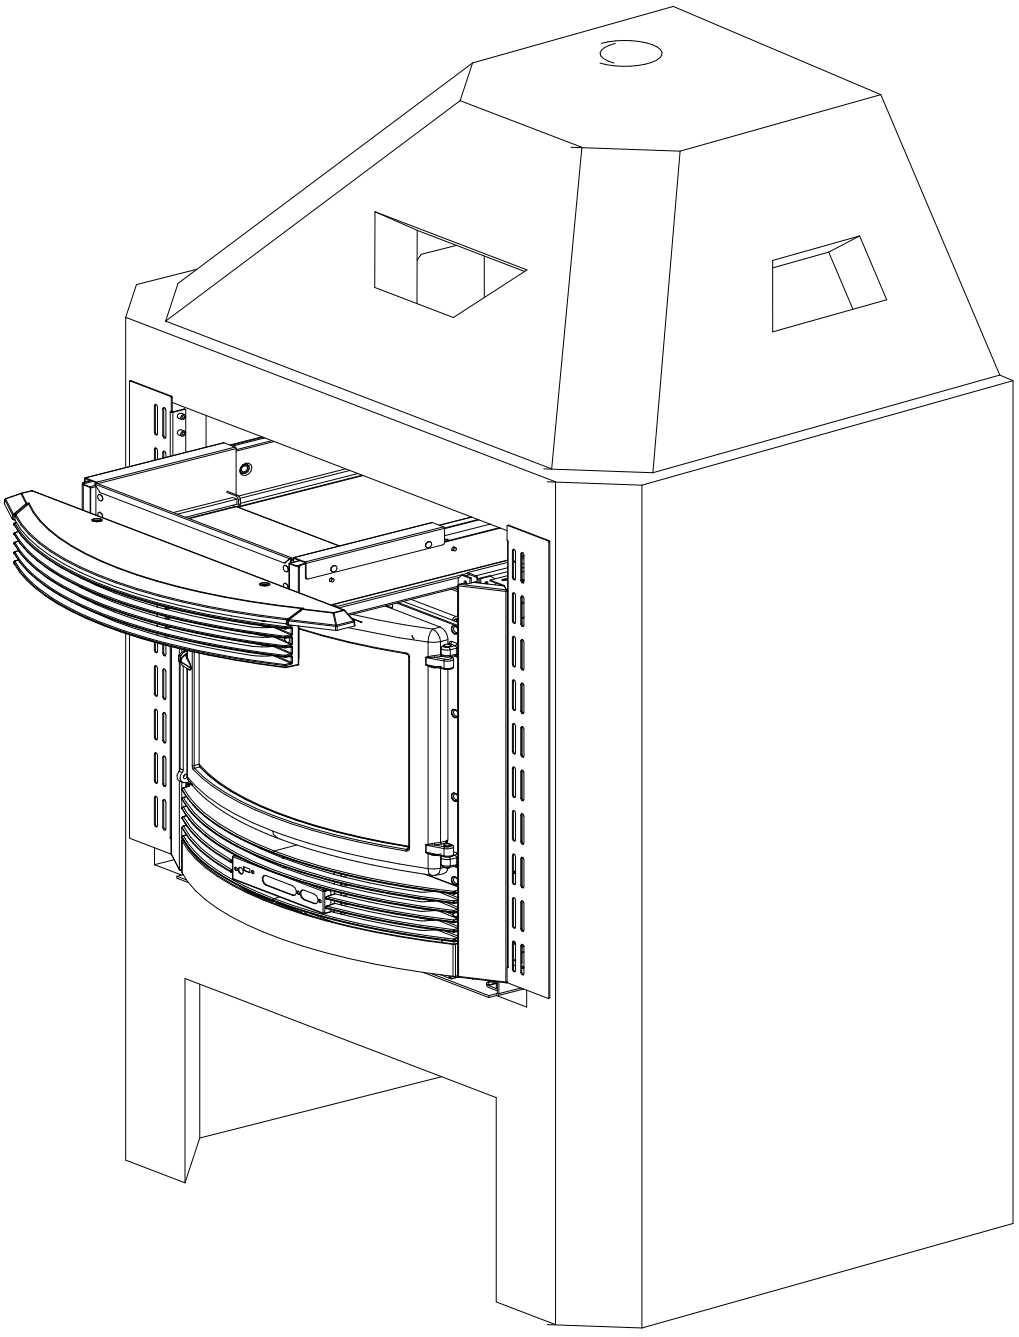

Maggiori informazioni sui accessori sono disponibili sul sito sotto la categoria "accessori".

**NEL CASO DI INSTALLAZIONE CON KIT DI CARICAMENTO (OPTIONAL) LA MACCHINA NON VA ESTRATTA.**

# PELLET E CARICAMENTO

I pellets vengono realizzati sottoponendo ad un'altissima pressione la segatura, ossia gli scarti di legno puro (senza vernici) prodotti da segherie, falegnamerie ed altre attività connesse alla lavorazione e alla trasformazione del legno.
Questo tipo di combustibile è assolutamente ecologico in quanto non si utilizza alcun collante per tenerlo compatto. Infatti, la compattezza dei pellets nel tempo è garantita da una sostanza naturale che si trova nel legno: la lignite.
Oltre ad essere un combustibile ecologico, in quanto si sfruttano al massimo i residui del legno, il pellet presenta anche dei vantaggi tecnici.
Mentre la legna presenta un potere calorifico di 4,4 kWh/kg. (con il 15% di umidità, quindi dopo circa 18 mesi di stagionatura), quello del pellet è di 5 kWh/kg.
La densità del pellet è di 650 kg/m$^3$ ed il contenuto d'acqua è pari all'8% del suo peso. Per questo motivo non è necessario stagionare il pellet per ottenere una resa calorica sufficientemente adeguata.

Il pellet utilizzato dovrà essere conforme alle caratteristiche descritte dalle norme:

- **EN PLUS - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2) classe A1 oppure A2**

Il fabbricante per i propri prodotti consiglia sempre di utilizzare pellet del diametro di 6 mm.

**IMMAGAZZINAMENTO PELLET**

Per garantire una combustione senza problemi è necessario che il pellet sia conservato in un luogo non umido.
Aprire il coperchio del serbatoio e caricare il pellet con l'ausilio di una sessola.

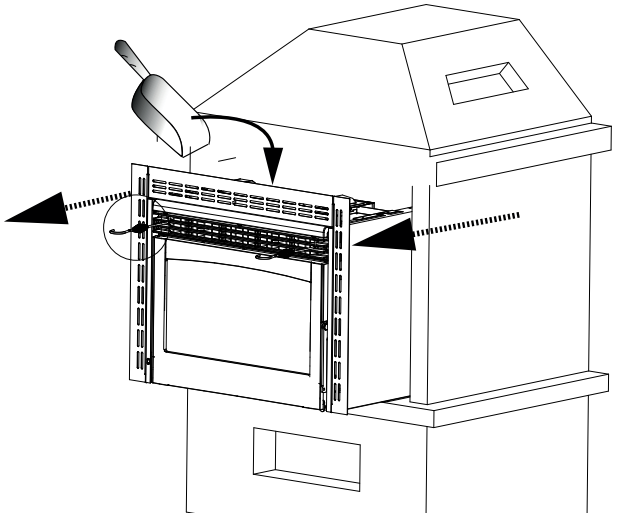

**L'IMPIEGO DI PELLETS SCADENTI O DL QUALSIASI ALTRO MATERIALE, DANNEGGIA LE FUNZIONI DEL GENERATORE E PUÒ DETERMINARE LA CESSAZIONE DELLA GARANZIA E L'ANNESSA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE.**

# VERIFICHE E ACCORTEZZE PER LA PRIMA ACCENSIONE

**ATTENZIONE!**
**PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE LA PRESSIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEVE ESSERE COMPRESA TRA 0,6 E 2,5 BAR.**

Qualora la pressione rilevata dal pressostato digitale è inferiore a 0,6 o superiore a 2,5 bar, porta la caldaia in allarme.
Portando la pressione dell'acqua nei valori standard, è possibile resettare l'allarme premendo il tasto ⏻/1 per 3 secondi
(L'allarme può essere resettato solo se il motore fumi si è fermato e sono trascorsi 15 minuti dalla visualizzazione dell'allarme)

**IL MOTORE DI CARICO PELLET NON FUNZIONA:**
A causa del riempimento dell'impianto è normale che vi sia dell' aria all'interno del circuito.
Al 1° ciclo di accensione, il movimento dell'acqua causa lo spostamento delle bolle d'aria e la loro fuori uscita dagli sfiati automatici dell'impianto. Questo può causare la diminuzione della pressione e l'intervento del pressostato di minima, che interrompe il funzionamento del motore di trasporto del pellet. e quindi il funzionamento del generatore di calore.
L'impianto va sfiatato, anche più volte per eliminare l'aria e caricato qualora la pressione fosse troppo bassa.
Non è un anomalia, ma un normale fenomeno dovuto al suo riempimento. L'idraulico deve successivamente al riempimento sfiatare sempre e bene l'impianto, utilizzando gli appositi sfiati nel circuito e facendo eseguire alla macchina la funzione " sfiato aria". (Dopo la prima accensione e a macchina fredda attivare nuovamente la funzione "sfiato aria". - vedi capitolo "ALTRE FUNZIONI)

**TERMOSTATI A BULBO - RIARMI:**
Verificare premendo i riarmi ( 85° - 100°C) posti sul retro dell'apparecchio, prima di contattare un tecnico ( vedi capitolo RIARMI).

## QUADRO COMANDI

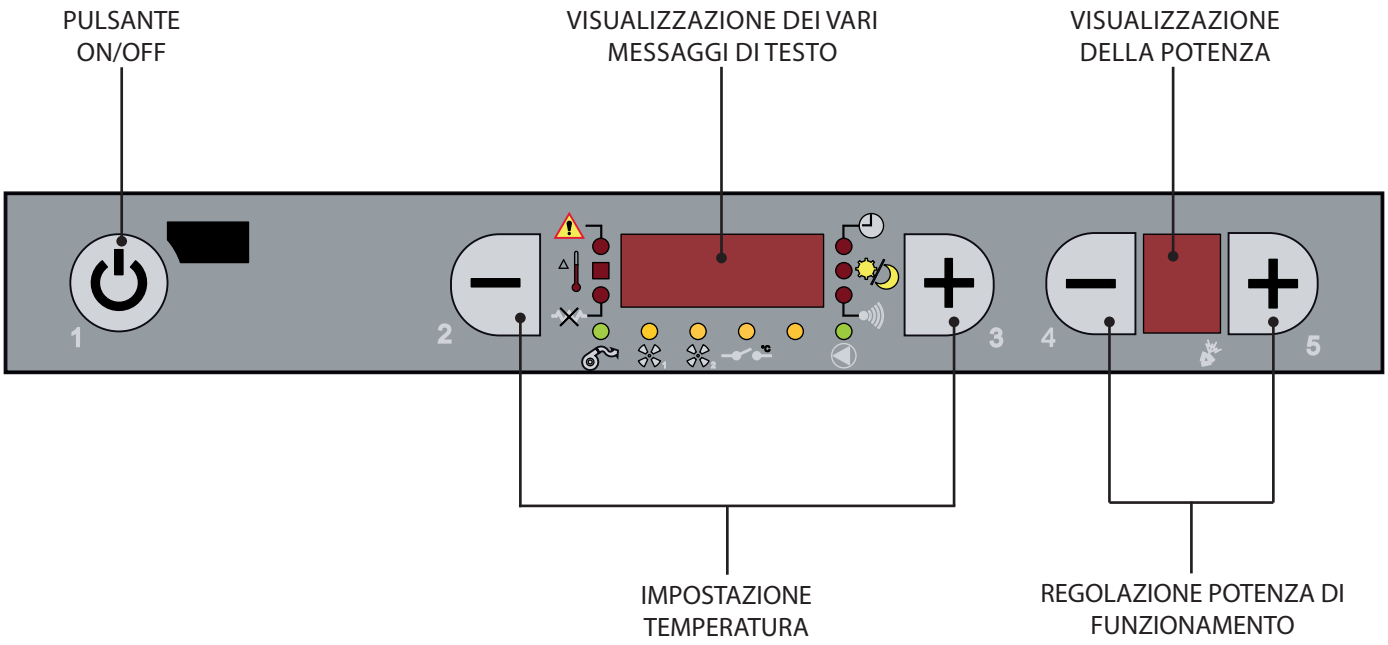


## LEGENDA ICONE DISPLAY

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Indica la presenza di un allarme.<br>Accesa: indica la presenza di un allarme<br>Spenta: indica l'assenza di allarmi<br>Lampeggiante: indica la disattivazione del sensore di depressione. | | Indica la funzione di programmazione settimanale<br>Spia accesa = programmazione settimanale attiva<br>Spia spenta = programmazione settimanale disattiva |
| | Indica lo stato della temperatura ambiente<br>Spento = la T° letta dalla sonda è superiore al set di temperatura impostato<br>Acceso= la T° letta dalla sonda è inferiore al set di temperatura impostato | | Indica la funzione stby<br>Spento = Stby disattivato<br>Acceso = Stby attivato |
| | Candeletta di accensione<br>Spento = candeletta attiva<br>Acceso = candeletta disattiva<br>Lampeggiante = Fase di accensione | | Stato ingresso termostato supplementare esterno<br>Spento = contatto aperto<br>Acceso = contatto chiuso |
| | Indica il funzionamento del motore fumi.<br>Spento = motore fumi non in funzione<br>Acceso = motore fumi in funzione<br>Lampeggiante = avaria | | Indica la comunicazione tra telecomando e stufa. Ogni volta che premo un tasto sul telecomando la spia si deve accendere. Se la spia è sempre accesa indica che la comunicazione tra telecomando e stufa risulta bloccata.* |
| | Indica il funzionamento del ventilatore tangenziale<br>Spento = non in lavoro<br>Acceso = in lavoro<br>Lampeggiante= Motore al minimo | | Indica il funzionamento del circolatore<br>Spenta = circolatore disattivo<br>Accesa = circolatore attivo |
| | Non utilizzata | | Non utilizzata |
| | | | Indica il funzionamento del motore caricamento pellet<br>Spenta = motore caricamento pellet disattivo<br>Accesa = motore caricamento pellet attivo |

## MENÙ GENERALE

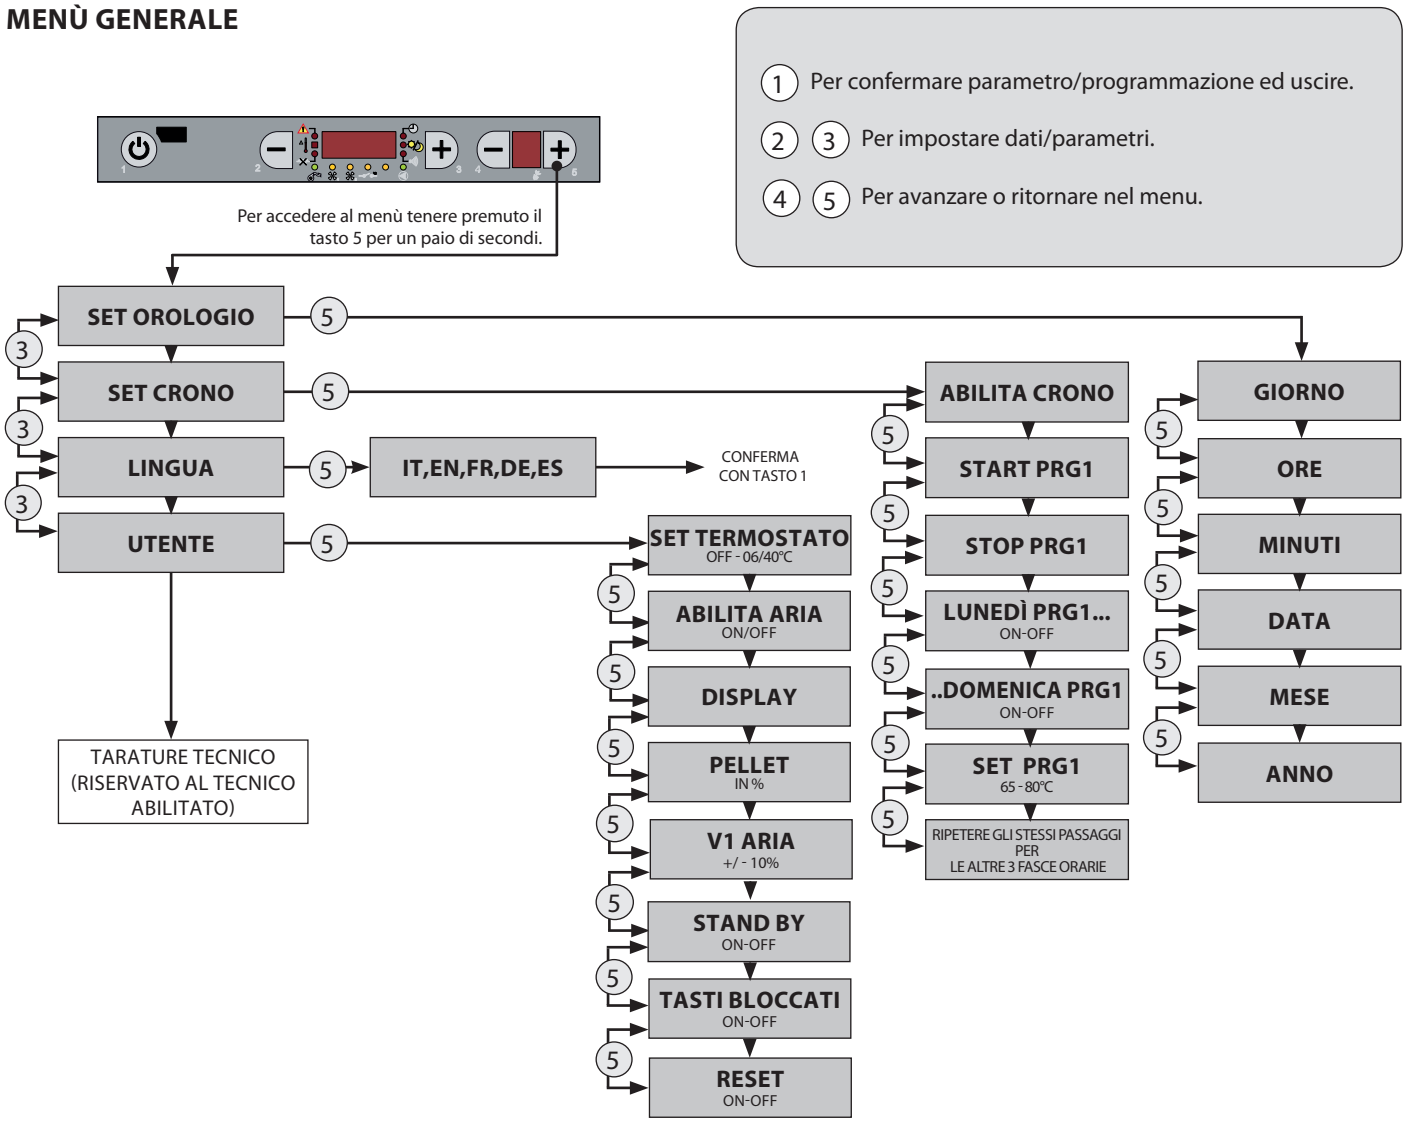


## ISTRUZIONI DI BASE

Durante le prime accensioni della stufa si deve prestare attenzione ai seguenti consigli:

- E' possibile che vengano prodotti dei leggeri odori dovuti all'essiccazione delle vernici e dei siliconi utilizzati. Evitare una permanenza prolungata nell'ambiente.
- Non toccare le superfici in quanto potrebbero essere ancora instabili.
- Aerare bene il locale più volte.
- L'indurimento delle superfici viene terminato dopo alcuni processi di riscaldamento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato come inceneritore di rifiuti.

Prima di procedere con l'accensione della stufa è necessario verificare i seguenti punti:

- L'impianto idraulico deve essere terminato, rispettare le indicazioni delle normative e del manuale.
- Il serbatoio deve essere carico di pellet
- La camera di combustione deve essere pulita
- Il braciere deve essere completamente libero e pulito
- Verificare la chiusura ermetica della porta fuoco e del cassetto cenere
- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente
- L'interruttore bipolare nella parte posteriore destra deve essere posto su 1.

**E' VIETATO UTILIZZARE L'APPARECCHIO PRIVO DEL DIVISORIO E/O BATTIFIAMMA (VEDI FIGURA A LATO).**
**LA RIMOZIONE PREGIUDICA LA SICUREZZA DEL PRODOTTO E COMPORTA IL DECADIMENTO IMMEDIATO DEL PERIODO DI GARANZIA.**
**IN CASO DI USURA O DETERIORAMENTO RICHIEDERE LA SOSTITUZIONE DEL PARTICOLARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA**
**(SOSTITUZIONE CHE NON RIENTRA NELLA GARANZIA DEL PRODOTTO IN QUANTO PARTICOLARE SOGGETTO AD USURA).**

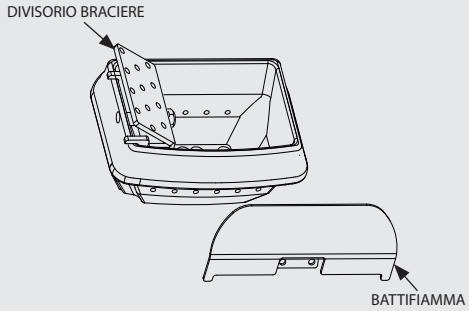

# TELECOMANDO

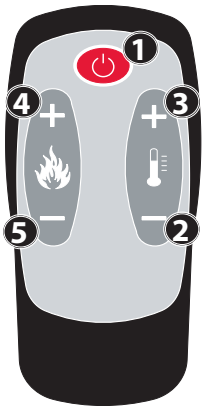


Mediante il telecomando sì ha la possibilità di regolare la potenza di riscaldamento, la temperatura ambiente desiderata e l'accensione/spegnimento dell'apparecchio.

Per accendere la stufa premere il tasto 1 un paio di secondi l'apparecchio entrerà automaticamente nella fase di accensione. Tramite i tasti 4 e 5 è possibile regolare la potenza, tramite i tasti 2 e 3 è possibile regolare la temperatura ambiente desiderata. Per spegnere la stufa tenere premuto il tasto 1 un paio di secondi.

## TIPOLOGIA E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

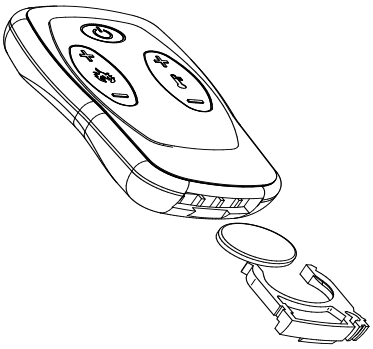

Le batterie sono alloggiate nella parte inferiore del telecomando.
Per sostituirla è necessario estrarre il porta-batteria (come indicato sulla figura sul retro del telecomando), rimuovere o
inserire la pila seguendo la simbologia impressa sul telecomando e sulla batteria stessa.

Per il funzionamento è necessaria n° 1 Batterie tampone a litio CR2025 da 3V

Le pile usate contengono metalli nocivi per l'ambiente,quindi devono essere smaltite separatamente in appositi contenitori.

# IMPOSTAZIONI PER LA PRIMA ACCENSIONE

Una volta collegato il cavo di alimentazione nella parte posteriore della stufa, portare l'interruttore, sempre situato posteriormente, nella posizione (I).
L'interruttore posto posteriormente alla stufa serve per dare tensione alla scheda della stufa.
La stufa rimane spenta e sul pannello compare una prima schermata
con la scritta OFF .

## REGOLAZIONE ORA, GIORNO, MESE E ANNO

PROCEDURA COMANDI

- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare il tasto 3 per l'assegnazione del giorno.
- Premere il tasto 5.
- Utilizzare la stessa procedura (5 avanzare 3 impostare) per la regolazione dell'ora, dei minuti, data, mese e anno.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

| SET OROLOGIO | |
|---|---|
| GIORNO | LUN, MAR, MER, ...DOM |
| ORE | 0...23 |
| MINUTI | 00...59 |
| DATA | 1...31 |
| MESE | 1...12 |
| ANNO | 00...99 |

## REGOLAZIONE DELLA LINGUA

PROCEDURA COMANDI

- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 due volte sino a set LINGUA.
- Confermare con il tasto 5.
- Selezionare la lingua tramite il tasto 3.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

| | |
|---|---|
| LINGUA | ITALIANO |
| | INGLESE |
| | TEDESCO |
| | FRANCESE |
| | SPAGNOLO |

**NON UTILIZZARE ALCUN LIQUIDO INFIAMMABILE PER L' ACCENSIONE!**
**IN FASE DI RIEMPIMENTO NON PORTARE IL SACCO DI PELLET A CONTATTO CON LA STUFA BOLLENTE!**
**NEL CASO DI CONTINUE MANCANTE ACCENSIONI CONTATTARE UN TECNICO AUTORIZZATO.**

# FUNZIONAMENTO E LOGICA

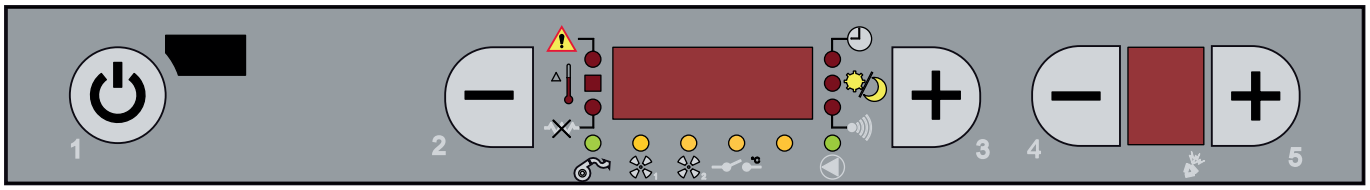


**ACCENSIONE**
Una volta verificati i punti in precedenza elencati, premere il tasto 1 per tre secondi per accendere la stufa.
Per la fase di accensione sono a disposizione 15 minuti, dopo l'avvenuta accensione e raggiungimento della temperatura di controllo, la stufa interrompe la fase di accensione e passa in AVVIAMENTO.

**AVVIAMENTO**
Nella fase di avviamento la stufa stabilizza la combustione, aumentando progressivamente la combustione, per poi avviare successivamente la ventilazione, e passando in LAVORO.

**LAVORO**
Nella fase di lavoro la stufa si porterà nel set potenza impostato, vedi voce seguente.

**REGOLAZIONE SET POTENZA**
Impostare la potenza di funzionamento da 1 a 5 (impostabili tramite i tasti 2 - 3).
Potenza 1 = livello minimo - Potenza 5 = livello massimo.

**REGOLAZIONE SET TEMPERATURA H2O**
Impostare la temperatura caldaia da 65 - 80°C (impostabili tramite i tasti 4 - 5).

**FUNZIONAMENTO DEL CIRCOLATORE**
Il circolatore attiva la circolazione dell'acqua quando nella stufa la t° dell'acqua raggiunge circa 60° C. Essendo il circolatore sempre in funzionamento sopra i 60°, si consiglia una zona di riscaldamento sempre aperta per rendere più omogeneo il funzionamento del prodotto, ed evitare blocchi per sovratemperatura, di solito questa zona viene definita "zona di sicurezza".

**TEMPERATURA AMBIENTE (**nei modelli previsti)
È possibile attivare/ disattivare la ventilazione frontale e controllare la temperatura ambiente tramite la Sonda ambiente (di serie). (Vedi capitolo "abilita aria" nelle pagine seguenti.)

**PULIZIA BRACIERE**
La stufa durante la fase di lavoro ha un contatore interno, il quale dopo un tempo prestabilito effettua una pulizia del braciere. Questa fase verrà raffigurata sul display, poterà la stufa ad una potenza inferiore e aumenterà il motore fumi per un tempo determinato in programmazione. Terminata la fase di pulizia, la stufa proseguirà il suo lavoro portandosi nuovamente alla potenza selezionata.

**MODULAZIONE e H-OFF**
A mano a mano che la temperatura dell'acqua si avvicina al set impostato la caldaia inizia a modulare portandosi automaticamente alla minima potenza.
Se la temperatura aumenta superando il set impostato si porterà automaticamente in spegnimento segnalando **H-OFF,** per riaccendersi sempre in automatico appena la temperatura scende al di sotto del set impostato.

**SPEGNIMENTO**
Premere il tasto 1 per tre secondi.
Eseguita questa operazione l'apparecchio entra automaticamente nella fase di spegnimento, bloccando la fornitura dei pellets.
**Il motore di aspirazione dei fumi e il motore della ventilazione aria calda resteranno accesi fino a che la temperatura della stufa non sarà scesa sotto i parametri di fabbrica.**

**RIACCENSIONE**
La riaccensione sia in automatico che manuale della stufa è possibile, solo quando le condizioni del ciclo di raffreddamento e il timer preimpostato sono state assolte.

**MANCATA ACCENSIONE**

**LA PRIMA ACCENSIONE POTREBBE ANCHE FALLIRE, DATO CHE LA COCLEA È VUOTA E NON SEMPRE RIESCE A CARICARE IN TEMPO IL BRACIERE DELLA NECESSARIA QUANTITÀ DI PELLET PER L'AVVIO REGOLARE DELLA FIAMMA.**
**SE IL PROBLEMA SI VERIFICA SOLO DOPO ALCUNI MESI DI LAVORO, VERIFICARE CHE LE PULIZIE ORDINARIE, RIPORTATE SUL LIBRETTO STUFA, SIANO STATE ESEGUITE CORRETTAMENTE**

**CLEAN CHECK UP 1 - 2**
**NEL CASO SI PRESENTASSE "CLEAN CHECK UP" E' NECESSARIO ASSICURARSI CHE IL FONDO BRACIERE SIA LIBERO DA RESIDUI O INCROSTAZIONI. I FORI PRESENTI NEL FONDO DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE LIBERI, PER ASSICURARE UNA CORRETTA COMBUSTIONE. (VEDI CAPITOLO "PULIZIE A CARICO DELL'UTENTE")**
**È POSSIBILE UTILIZZARE LA FUNZIONE "REGOLAZIONE CARICO PELLET" PER ADEGUARE LA COMBUSTIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DESCRITTE. NEL CASO PERSISTA LA SEGNALAZIONE D'ALLARME, E SONO STATE VERIFICARE LE CONDIZIONI SOPRA ELENCATE, CONTATTARE IL CENTRO ASSISTENZA ABILITATO.**

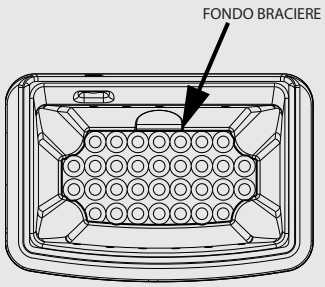


# TERMOSTATO SUPPLEMENTARE

**N.B. : L'installazione deve essere eseguita da un tecnico autorizzato**

Esiste la possibilità di termostatare un locale adiacente alla stanza dove è stata posizionata la stufa: è sufficiente collegare un termostato) seguendo la procedura descritta al punto successivo (è consigliabile posizionare il termostato meccanico opzionale ad un'altezza dal pavimento di 1,50 m). Il funzionamento della stufa con il termostato esterno collegato nel morsetto STBY può essere diverso in base dall' attivazione o disattivazione della funzione STBY.
**Di fabbrica il morsetto STBY esce ponticellato per cui è sempre con contatto chiuso (in richiesta).**

## FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SUPPLEMENTARE CON STBY ATTIVO

Quando la funzione STBY è attiva avremo il led lampeggiante. Quando il contatto o termostato esterno sarà soddisfatto (contatto aperto / temperatura raggiunta) la stufa andrà in spegnimento. Appena il contatto o termostato esterno passerà allo stato "non soddisfatto" (contatto chiuso / temperatura da raggiungere) si riavrà l'accensione.
**Nota bene: il funzionamento della stufa è comunque dipendendente dalla temperatura dell'acqua interna alla stufa e relativi vincoli di fabbrica impostati. Se la stufa è in H OFF (temperatura dell'acqua raggiunta), la richiesta eventuale del contatto o termostato supplementare verrà ignorata.**

## FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SUPPLEMENTARE CON STBY DISATTIVO

Quando la funzione STBY è disattiva avremo il led fisso.
Quando il contatto o termostato esterno sarà soddisfatto (contatto aperto / temperatura raggiunta) la stufa si porterà al minimo. Appena il contatto o termostato esterno passerà allo stato "non soddisfatto" (contatto chiuso / temperatura da raggiungere) la stufa ricomincerà a lavorare alla potenza pre-impostata.
**Nota bene: il funzionamento della stufa è comunque dipendendente dalla temperatura dell'acqua interna alla stufa e relativi vincoli di fabbrica impostati. Se la stufa è in H OFF (temperatura dell'acqua raggiunta), la richiesta eventuale del contatto o termostato supplementare verrà ignorata.**

## INSTALLAZIONE TERMOSTATO SUPPLEMENTARE

- Spegnere l'apparecchio utilizzando l'interruttore generale posto nel retro della stufa.
- Togliere la spina dalla relativa presa di corrente.
- Facendo riferimento allo schema elettrico, collegare i due cavetti del termostato sui relativi morsetti posti sul retro della macchina, uno di colore rosso e l'altro nero (morsetto STBY).
- **L'immagine è a solo scopo esemplificativo.**

**PER L'ATTIVAZIONE DELLO STAND BY CONSULTARE IL CAPITOLO NEL "MENU UTENTE"**

# MENU UTENTE

## SET TERMOSTATO

Il seguente menù permette di impostare la temperatura ambiente per quei prodotti provvisti di ventola aria frontale. Una volta raggiunta la temperatura impostata la ventola si porterà al minimo.
Le impostazioni possibili sono: OFF - 06 ...40°C. La temperatura ambiente verrà visualizzata alternativamente alla temperatura dell' acqua nel display.

PROCEDURA COMANDI

- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 sino al SET UTENTE.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare i tasti 2 -3 per selezionare la temperatura ambiente.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

## ABILITA ARIA

Questo menù permette di abilitare o disabilitare il funzionamento del motore tangenziale.

PROCEDURA COMANDI

- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 sino al SET UTENTE.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare il tasto 5 fino a visualizzare **ABILITA ARIA**.
- Utilizzare i tasti 2-3 per abilitare/disabilitare la ventilazione.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

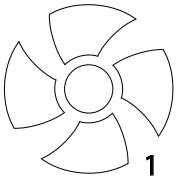


## DISPLAY

Questo menù permette di regolare l'intensità luminosa del display. Le impostazioni possibili sono da 10 a 31.

PROCEDURA COMANDI

- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 sino al SET UTENTE.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare il tasto 5 fino a visualizzare **DISPLAY**.
- Utilizzare i tasti 2-3 per regolare l'intensità luminosa del display.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

## REGOLAZIONE DEL CARICO PELLET

Il seguente menù permette la regolazione in percentuale del carico del pellet.
Nel caso la stufa presenti dei problemi di funzionamento dovuti alla quantità dei pellets si può procedere direttamente dal quadro comandi alla regolazione del carico pellet.
I problemi correlati alla quantità di combustibile possono essere suddivisi in 2 categorie:

CARENZA DI COMBUSTIBILE:

- la stufa non riesce mai a sviluppare una fiamma adeguata tendendo a rimanere sempre molto bassa anche a potenza elevata.
- alla minima potenza la stufa tende quasi a spegnersi portando la stufa in allarme "MANCANO PELLET".
- quando la stufa visualizza l'allarme "MANCANO PELLET" può esserci del pellet incombusto (non bruciato) all'interno del braciere.

ECCESSO DI COMBUSTIBILE:

- la stufa sviluppa una fiamma molto alta anche a basse potenze.
- tende a sporcare molto il vetro panoramico oscurandolo quasi totalmente.
- il braciere tende ad incrostarsi otturando i fori per l'aspirazione dell'aria a causa dell'eccessivo pellet caricato in quanto viene bruciato solo parzialmente.

La regolazione da eseguire è di tipo percentuale, quindi una modifica su questo parametro comporterà una variazione proporzionale su tutte le velocità di caricamento della stufa. Il caricamento e possibile nel ordine di -30% a +20%.

Per la regolazione eseguire la procedura sul display:

PROCEDURA COMANDI
- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 SINO AL SET UTENTE.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare il tasto 5 fino a visualizzare **PELLET**.
- Utilizzare i tasti 2-3 per regolare il carico del pellet.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

## V1 - ARIA

Il menù permette di regolare in percentuale la velocità della ventola frontale.

PROCEDURA COMANDI
- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 sino al SET UTENTE.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare il tasto 5 fino a visualizzare **V1 ARIA**.
- Utilizzare i tasti 2-3 per regolare il la velocità della ventilazione frontale.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

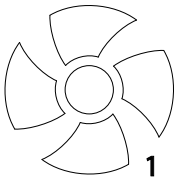


## STAND - BY

La funzione Stby viene utilizzata nel caso si desideri uno spegnimento immediato della stufa o una modulazione tramite termostato esterno supplementare.

PROCEDURA COMANDI
- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 sino al SET UTENTE.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare il tasto 5 fino a visualizzare **STAND BY**.
- Utilizzare i tasti 2-3 per abilitare/disabilitare la funzione stby.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

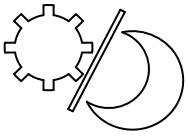

### TASTI BLOCCATI

Il menù permette di bloccare i tasti del display (tipo come i cellulari). Premere il tasto 1 e il tasto 5 nel contemporaneamente. Con la funzione inserita ogni volta che si preme un tasto esce la scritta "TASTI BLOCCATI" Per sbloccare premere nuovamente i tasti 1 e 5.

PROCEDURA COMANDI
- Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO.
- Premere il tasto 3 sino al SET UTENTE.
- Confermare con il tasto 5.
- Utilizzare il tasto 5 fino a visualizzare **TASTI BLOCCATI**.
- Utilizzare i tasti 2-3 per abilitare/disabilitare la ventilazione.
- Premere più volte il tasto 1 per confermare ed uscire dal menu.

### RESET

Consente di riportare tutti i valori modificabili dall'utente come da fabbrica. I dati modificati sono:

PROCEDURA COMANDI
- Premere il tasto 5, apparirà la scritta **SET OROLOGIO**.
- Premere più volte il tasto 3 fino alla visualizzazione **UTENTE**
- Premere il tasto 5.
- Apparirà la scritta "**SET TERMOSTATO**"
- Premere il tasto 5 sino a "**RESET**".
- Utilizzare i tasti 3 per selezionare su **ON** e premere il tasto 5.
- Per conferma verrà raffigurato " **ESEGUITO**" sul display

- SET H2O = 75°C
- SET TEMPERATURA = 35°C
- SET POTENZA = 5
- ABILITA CRONO = OFF
- START PRG1=OFF
- STOP PRG1 = OFF
- LUNEDÌ PRG1 = OFF
- .....tutti i parametri del crono in OFF
- PELLET = 00%
- STAND BY = OFF

## SCARICO ARIA

Questa funziona permette di scaricare l'eventuale aria presente nella stufa. Attivata la funzione: Si accenderanno le spie dei circolatori sul display. (per 15 minuti 30 secondi i circolatori saranno alimentate, alternate da 30 secondi di fermo, per interrompere, togliere l'alimentazione)

PROCEDURA COMANDI

- Premere il tasto 1 e il tasto 4 contemporaneamente.
- Verrà richiesto l'inserimento della password.
- Inserire il codice "77" tramite il tasto 4
- Confermare con il tasto 5.

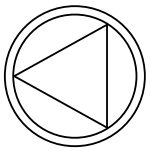

## CRONO

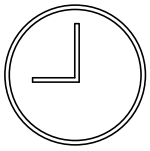

Il crono consente di programmare 4 fasce orarie all'interno di una giornata da utilizzare per tutti i giorni della settimana.
**In ogni fascia possono essere impostati l'orario di accensione e spegnimento, i giorni di utilizzo della fascia programmata e la temperatura acqua (65 - 80°C) desiderata.**

RACCOMANDAZIONI
Gli orari di accensione e spegnimento devono essere compresi nell'arco di un'unica giornata, dalle 0 alle 24, e non accavallate in più giorni.
Prima di utilizzare la funzione crono è necessario impostare il giorno e l'orario corrente, per cui verificare di aver seguito i punti elencati al sottocapitolo "*Set orologio*" per fare in modo che la funzione crono lavori, oltre che a programmarla occorre anche attivarla.

Esempio:

Accensione ore 07:00 **CORRETTO**
Spegnimento ore 18:00

Accensione ore 22:00 **SBAGLIATO**
Spegnimento ore 05:00

## ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE

Supponiamo ora di voler utilizzare la funzione programmatore settimanale e di voler utilizzare 4 fasce orarie nel seguente modo:

**1^ fascia oraria: dalle 08:00 alle 12:00 per tutti i giorni della settimana, esclusi sabato e domenica**

**2^ fascia oraria: dalle 15:00 alle 22:00 solo il sabato e la domenica, entrambi orari con un set temperatura acqua di 75°C**

**Il display raffigurerà i vari passi:**

PROCEDURA COMANDI:
Premere il tasto 5, per un paio di secondi, apparirà la scritta SET OROLOGIO

**SET OROLOGIO**

Premere una volta il tasto 3, apparirà la scritta SET CRONO

**SET CRONO**

SPEGNIMENTO 1^ FASCIA
Utilizzando i tasti 2 - 3 inserire l'orario "**12:00**" che corrisponde all'orario di spegnimento della 1^ fascia oraria.
Per confermare e proseguire nella programmazione premere il pulsante 5 per tornare al parametro precedente premere il pulsante 4.

**STOP PRG1 12:00**

ABILITAZIONE CRONO
Premere il tasto 5, apparirà la scritta **ABILITA CRONO** e **OFF**.

**ABILITA CRONO ON**

Premere il tasto 3 per attivare o disattivare la funzione **CRONO**.
Selezionare **ON**.

ABILITAZIONE GIORNI 1^ FASCIA
Per abilitare/ disabilitare i giorni utilizzare i tasti 2 e 3 ; tasto 4 e 5 per scorrere i vari giorni, apparirà il giorno della settimana, seguita da **OFF** selezionare da lunedì' a venerdì' in **ON**, esclusi sabato e domenica (OFF) proseguire premendo il tasto 5.

**LUNEDÌ..PRG1 ON-OFF**

Premere il tasto 5 per confermare e proseguire nella programmazione.
Apparirà la scritta **START PRG1 OFF**.

**START PRG1 OFF**

SET TEMPERATURA H2O 1^ FASCIA

Utilizzare i tasti 2 - 3 per selezionare la temperatura **H2O** desiderata.
(65-80°C)

Per confermare e proseguire premere il tasto 5.

**SET PRG1 75°C**

ACCENSIONE 1^ FASCIA
Utilizzando i tasti 2 - 3 per inserire l'orario "**08:00**" che corrisponde all'orario di accensione della 1^ fascia oraria.
Per confermare e proseguire nella programmazione premere il pulsante 5 per tornare al parametro precedente premere il pulsante 4.

**START PRG1 08:00**

ACCENSIONE 2^ FASCIA*
A questo punto occorre programmare la seconda fascia oraria.

La sequenza da seguire e analoga e si ripete come alla ACCENSIONE 1^ FASCIA.

**START PRG2 OFF**

*ACCENSIONE 2^ FASCIA
A questo punto occorre programmare la seconda fascia oraria.
La sequenza da seguire e analogo e si ripete come alla ACCENSIONE 1^ FASCIA.
In questa occasione e solo necessario immettere l'orario d'esempio in start alle ore 15:00 e in Stop le ore 22:00 e attivare i giorni sabato e domenica selezionandoli su "ON".

**QUANDO IL PROGRAMMATORE SETTIMANALE È ATTIVO SUL QUADRO COMANDI SI ACCENDERÀ UN QUADRATINO DELLA RELATIVA ICONA**

# PULIZIA E MANUTENZIONE

**ESEGUIRE LE INDICAZIONI SEMPRE NELLA MASSIMA SICUREZZA!**

- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia staccata in quanto il generatore potrebbe essere stata programmata per accendersi.
- Che il generatore sia freddo in ogni sua parte.
- Le ceneri siano completamente fredde.
- Garantire una efficace ricambio d'aria dell'ambiente durante le operazioni di pulizia del prodotto.
- Una scarsa pulizia pregiudica il corretto funzionamento e la sicurezza!

# MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento, il generatore deve subire una manutenzione ordinaria da parte di un **tecnico abilitato**, almeno una volta all'anno.
Le operazioni periodiche di controllo e le manutenzioni devono essere sempre eseguite da tecnici specializzati, **abilitati** che operano secondo la normativa vigente e le indicazioni presenti in questo manuale uso e manutenzione.

**OGNI ANNO FAR PULIRE L'IMPIANTO DI SCARICO FUMI, CANALI DA FUMO E RACCORDI A "T" COMPRESI E TAPPI D'ISPEZIONE - SE PRESENTI CURVE E GLI EVENTUALI TRATTI ORIZZONTALI!**

**LA FREQUENZA DI PULIZIA DEL GENERATORE SONO INDICATIVI! DIPENDONO DALLA QUALITÀ DEL PELLET UTILIZZATO E DALLA FREQUENZA DI UTILIZZO.**
**PUÒ SUCCEDERE CHE TALI OPERAZIONI DEBBANO ESSERE COMPIUTE CON MAGGIORE FREQUENZA.**

# PULIZIA PERIODICA A CARICO DEL UTENTE

Le operazioni di pulizia periodica, come indicato nel presente manuale uso e manutenzione, devono essere eseguite prestando la massima cura dopo aver letto le indicazioni, le procedure e le tempistiche descritte nel presente manuale uso e manutenzione.

### PULIZIA DELLE SUPERFICI E RIVESTIMENTO

**Non utilizzare mai detergenti abrasivi o chimicamente aggressivi per la pulizia!**
La pulizia delle superfici deve avvenire a generatore e rivestimento completamente freddo. Per la manutenzione delle superfici e parti metalliche, e sufficiente utilizzare un panno inumidito con acqua o con acqua e sapone neutro.
Il non rispetto delle indicazioni può danneggiare le superfici del generatore ed essere causa di decadimento della garanzia.

### PULIZIA VETRO CERAMICO

**Non utilizzare mai detergenti abrasivi o chimicamente aggressivi per la pulizia!**
La pulizia del vetro ceramico deve avvenire solo a vetro completamente freddo.
Per pulire il vetro ceramico è sufficiente utilizzare un pennello asciutto e della carta di giornale (quotidiano) inumidita e passata nella cenere. Nel caso di vetro molto sporco utilizzare esclusivamente un detergente specifico per vetri ceramici. Spruzzare una modesta quantità su un panno e utilizzarlo sul vetro ceramico. Non spruzzare il detergente o qualsiasi altro liquido direttamente sul vetro o sulle guarnizioni!
Il non rispetto delle indicazioni può danneggiare la superficie del vetro ceramico ed essere causa di decadimento della garanzia.

### PULIZIA DEL SERBATOIO PELLET

Quando il serbatoio si svuota completamente, staccare il cavo di alimentazione del generatore e rimuovere prima i residui (polvere, trucioli, ecc.) dal serbatoio vuoto, prima di procedere al suo riempimento.

## GIORNALIERA

**RASCHIATORI** :
Utilizzare i raschiatori eseguendo un movimento dal basso all'alto (per i modelli con raschiatori superiori) o tirando e spingendo gli stessi (per gli inserti e i modelli con raschiatori frontali).

**Nota bene: l' utilizzo dei raschiatori è preferibile avvenga a stufa fredda; se si utilizzano con stufa calda si raccomanda l'utilizzo di guanti appositi per la protezione dal calore in quanto possono diventare molto caldi.**

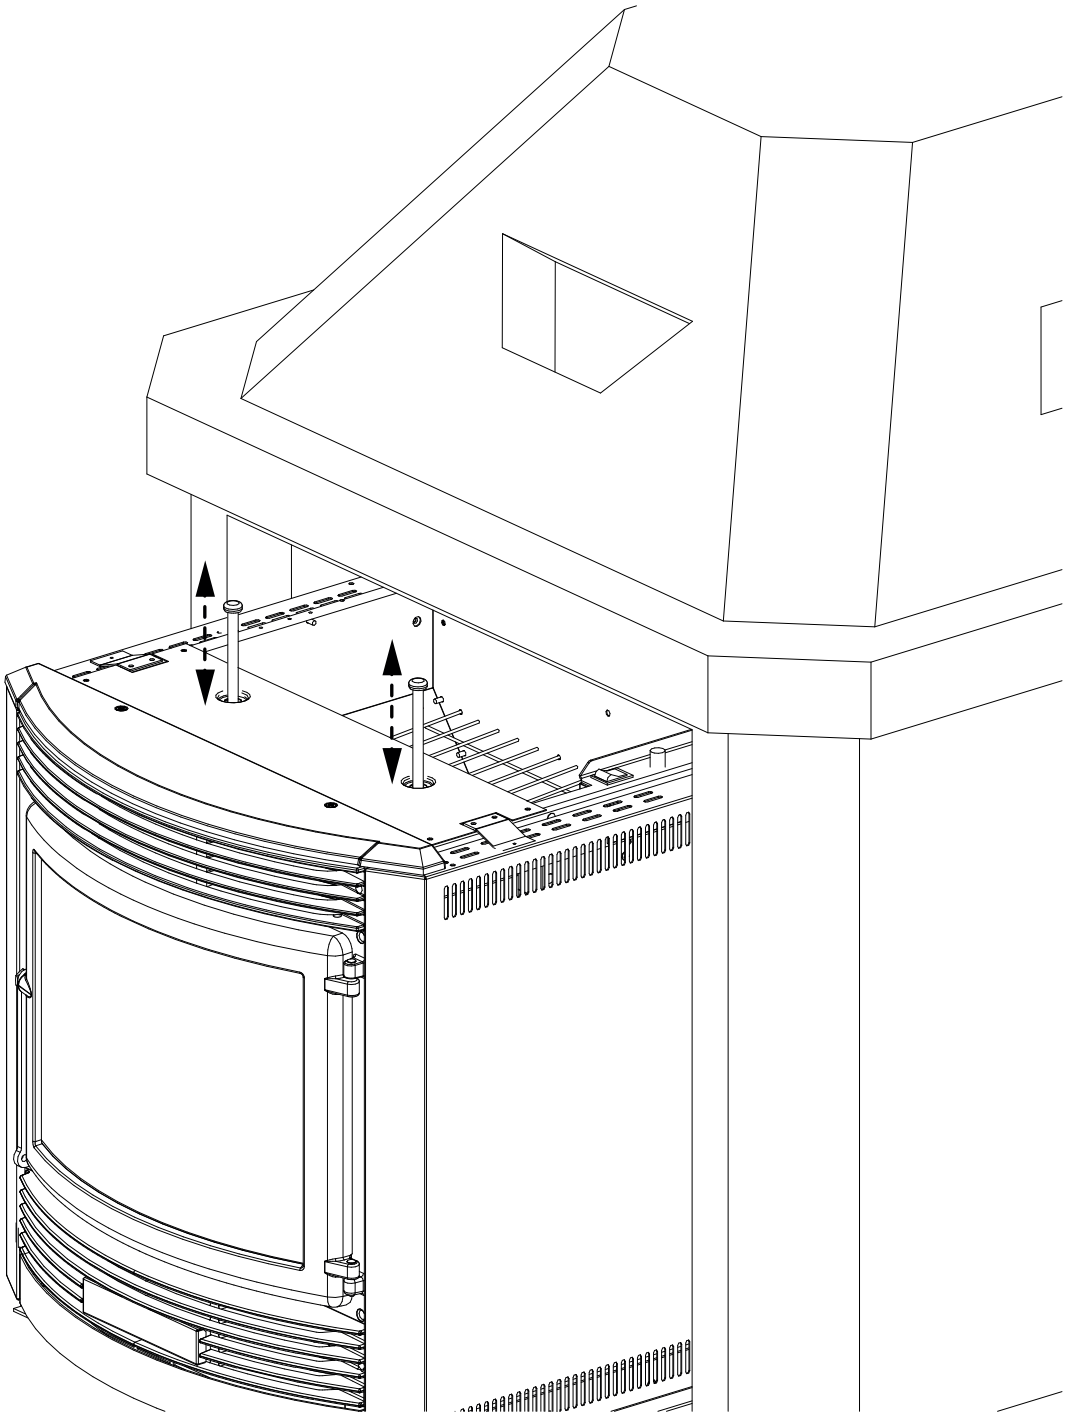

Aprire la porta - Pulire il vetro con un panno umido
**Non spruzzare mai direttamente sul vetro ceramico il detergente o qualsiasi altro liquido per la pulizia**

**PULIZIA BRACIERE E CAMERA DI COMBUSTIONE**

1. Aspirare i residui presenti nel braciere
2. Rimuovere completamente il braciere dall'apposito vano;
3. Aspirare la cenere della sede braciere e camera di combustione (3.1)
4. Liberare con l'apposito attizzatoio in dotazione tutti i fori presenti nel braciere.
5. Riposizionare il braciere nella sua sede e spingerlo verso la parete focolare.
6. Se presente la vaschetta raccogli cenere, aspirare il deposito di cenere

**NOTA: USARE UN ASPIRACENERE ADEGUATO CON APPOSITO CONTENITORE DI SEPARAZIONE DELLE CENERI RACCOLTE.**

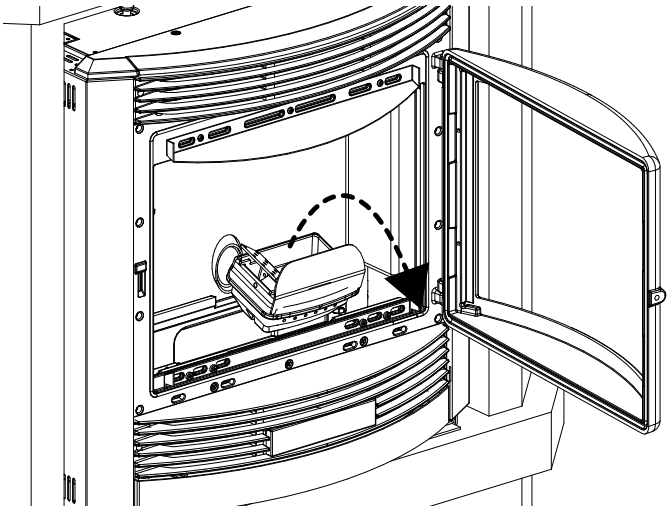

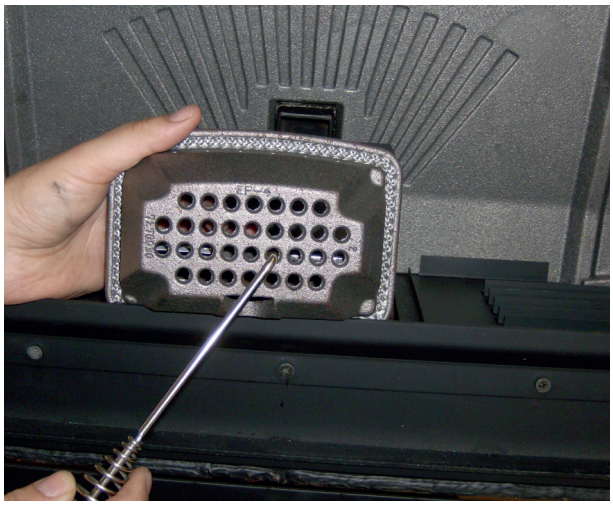

## OGNI 3/4 GIORNI - SETTIMANALE

**CASSETTO CENERE**

Verificare ogni 3-4 giorni il contenuto del cassetto cenere e svuotare il contenuto almeno una/due volte a settimana.
Dove previsto, aprire /togliere lo sportello inferiore.
Togliere il cassetto cenere estraibile e svuotarlo in un aposito contenitore.
Aspirare la zona sottostante dove aloggia il cassetto cenere estaibile. Una volta pulito, riposizionare il cassetto estraibile e chiudere/riposizionare lo sportello esterno.
Alcune stufe hanno la vaschetta raccogli cenere direttamente nella camera di combustione, qui è sufficiente aprire lo sportello ed aspirare direttamente la cenere dalla vaschetta.

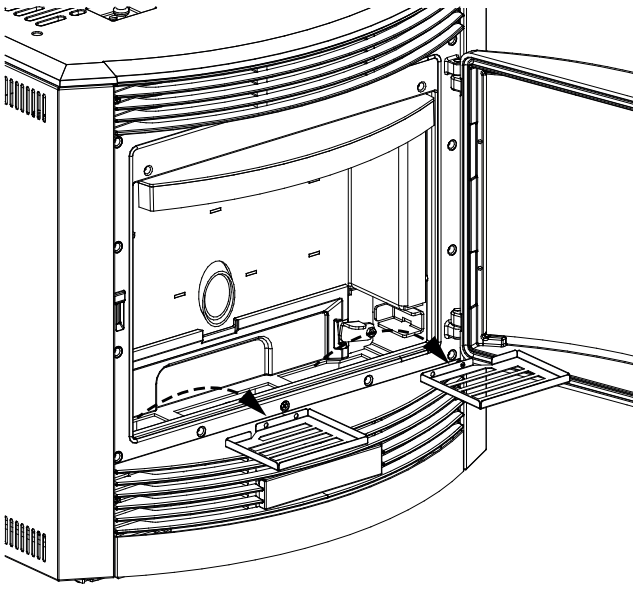

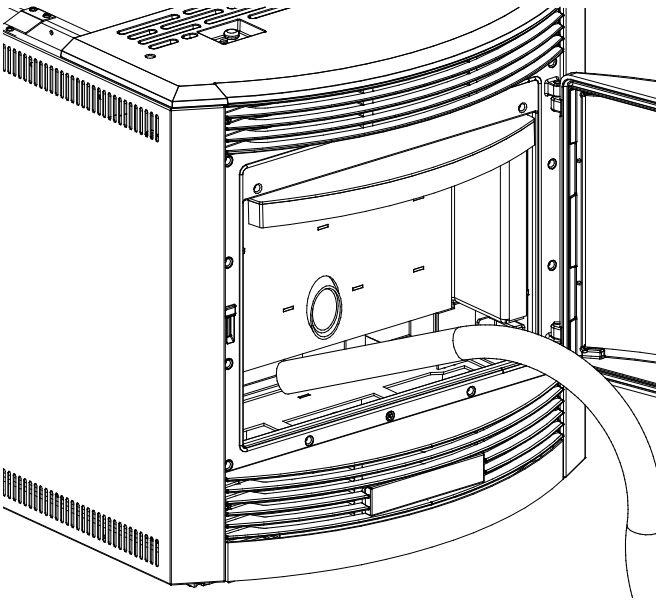

**PULIZIA SCAMBIATORE TERMICO:**
Mensilmente è necessario pulire la camera degli scambiatori di calore in quanto la fuliggine depositata sul retro della parete focolare in ghisa ostruisce il regolare afflusso dei fumi.
Per poter accedere agli scambiatori di calore è necessario togliere il pezzo centrale della parete focolare seguendo le operazioni descritte di seguito:

- Togliere il braciere dalla sua locazione
- Ruotare manualmente verso l'esterno i 2 chiavistelli indicati nelle figure 1 e 2.
- Prendere con le mani la ghisa estraibile e tirarla verso il basso.
- Infine sfilarla dalla camera di combustione tirandola vero se stessi facendo attenzione ai 2 agganci laterali in ghisa posti in basso.

Una volta accessibile il vano degli scambiatori, raschiare con l'attizzatoio in dotazione per rimuovere e scrostare la fuliggine depositata e solo in seguito utilizzare un aspirapolvere per la rimozione completa delle ceneri (figura 3). A pulizia completata riposizionare la ghisa estraibile con un movimento esattamente opposto a quello usato per rimuoverla. Posizionata la parete focolare ruotare il chiavistello per riportarlo alla sua posizione originale.

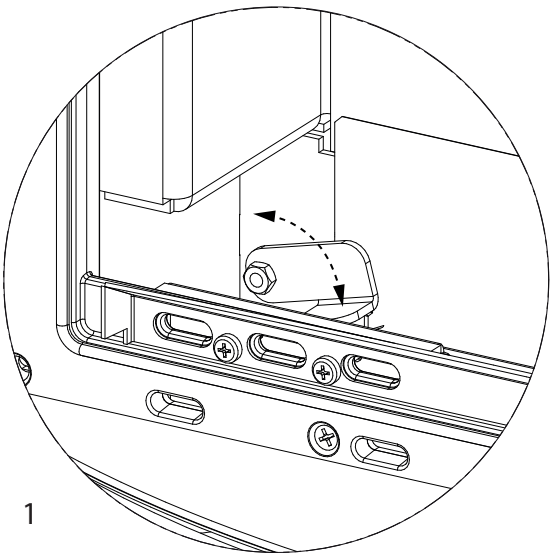
1

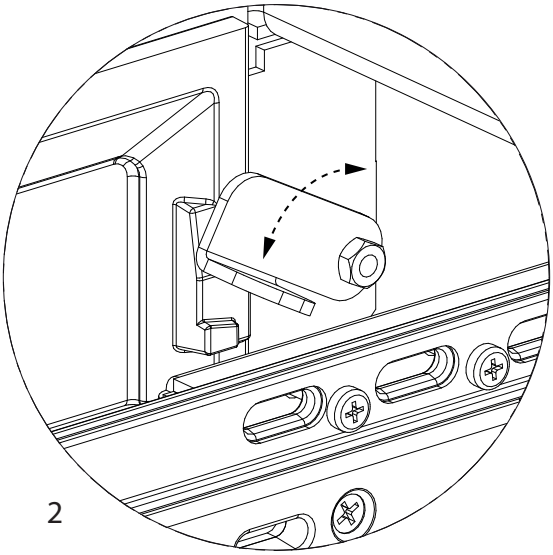
2

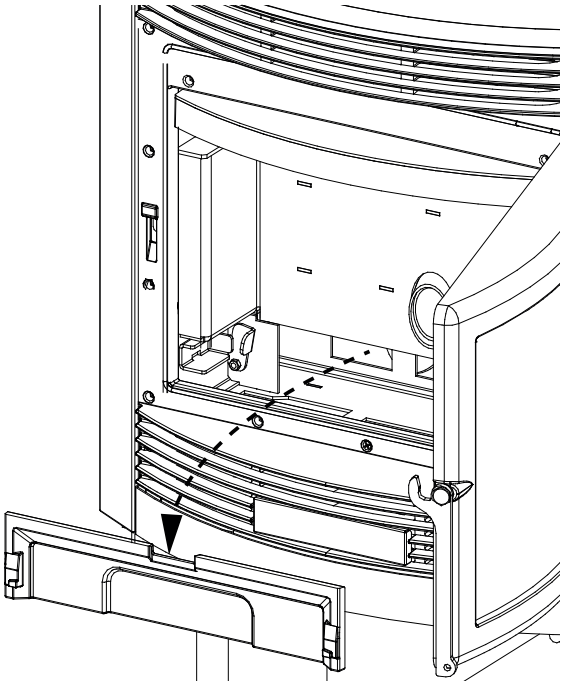

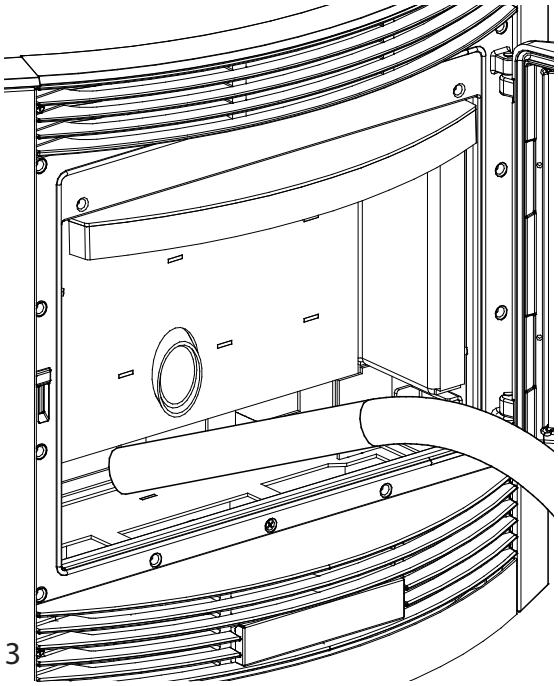
3

# MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITA DAI TECNICI ABILITATI

**La manutenzione ordinaria deve essere eseguita almeno una volta all'anno.**
Il generatore utilizzando pellet come combustibile solido necessità di un intervento annuale di manutenzione ordinaria che deve essere effettuate da un **Tecnico abilitato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.**
Il mancato rispetto può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e può far decadere il diritto alle condizioni di garanzia.
Rispettando le frequenze di pulizie riservate all'utente descritte nel manuale uso e manutenzione, si garantisce al generatore una corretta combustione nel tempo, evitando eventuali anomalie e/o malfunzionamenti che potrebbero richiedere maggiori interventi del tecnico. Le richieste di interventi di manutenzione ordinaria non sono contemplate nella garanzia del prodotto.

**GUARNIZIONI PORTA, CASSETTO CENERE E BRACIERE**
Le guarnizioni garantiscono l'ermeticità della stufa e il conseguente buon funzionamento della stessa.
E' necessario che esse vengano periodicamente controllate: nel caso risultassero usurate o danneggiate è necessario sostituire immediatamente.
Queste operazioni dovranno essere eseguite da parte di un tecnico abilitato.

**COLLEGAMENTO AL CAMINO**
Annualmente o comunque ogni volta che se ne presenti la necessità aspirare e pulire il condotto che porta al camino. Se esistono dei tratti orizzontali è necessario asportare i residui prima che questi ostruiscano il passaggio dei fumi.

## MESSA FUORI SERVIZIO (FINE STAGIONE)

A fine di ogni stagione, prima di spegnere la stufa, si consiglia di svuotare completamente il serbatoio del pellet, aspirando eventuali residui di pellet e polveri al suo interno.
Si invita inoltre a scollegare il generatore dalla rete elettrica e, per una maggiore sicurezza soprattutto in presenza di bambini, rimuovere il cavo di alimentazione.
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita almeno una volta all'anno.

**SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE, IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO.**

**Le immagini sono a scopo illustrativo**

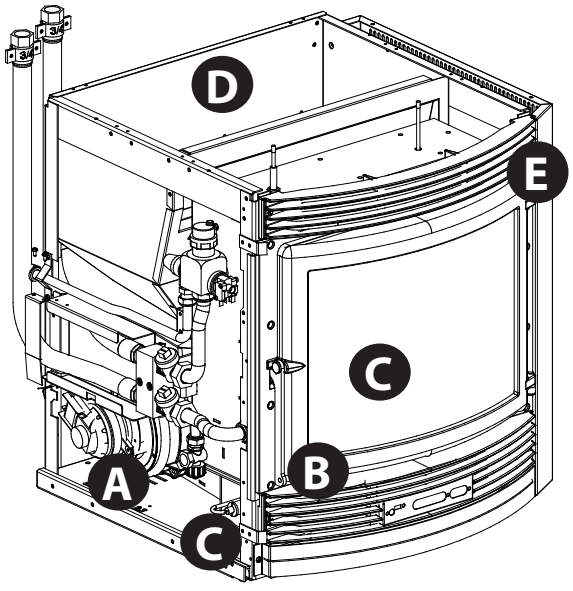


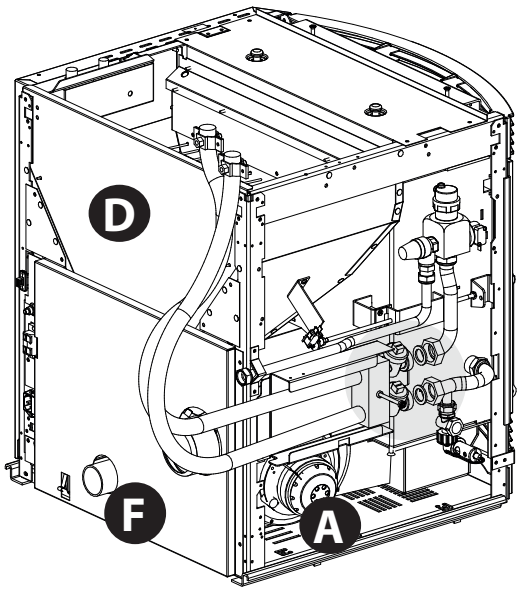


| | |
|---|---|
| **A** | Motore fumi (smontaggio e pulizia e condotto fumi), nuovo silicone nei punti previsti |
| **B** | Guarnizioni ispezioni, cassetto cenere ,porta braciere (sostituire e applicare silicone dove previsto) |
| **C** | Camera di combustione (totale pulizia di tutta la camera) e pulizia condotto candeletta |
| **D** | Serbatoio (svuotamento completo e pulizia). |
| **E** | Smontaggio ventilatore aria ambiente e rimozione di polvere e detriti di pellet eventuali |
| **F** | Verifica tubo di aspirazione aria ed eventuale pulizia del sensore di flusso |

| VISUALIZZAZIONI | | |
|---|---|---|
| **DISPLAY** | **MOTIVAZIONE** | **SIGNIFICATO** |
| **START** | È in corso la fase di start | _ |
| **CARICA PELLET** | È in corso il carico continuo del pellet durante l'accensione | _ |
| **ACCENSIONE** | È in corso la fase dedicata all' accensione | |
| **AVVIO** | È in corso la fase di avvio | _ |
| **PULIZIA BRACIERE** | È in corso la pulizia del braciere | _ |
| **PULIZIA FINALE** | È in corso la pulizia finale | _ |
| **ATTESA RAFFREDDAMENTO** | Viene tentata una accensione con stufa ancora in raffreddamento. | Ogniqualvolta la stufa visualizza uno degli allarmi sopra elencati andrà in automatico in spegnimento. Lo sblocco dell'allarme tramite il pulsante 1 sarà possibile solamente a spegnimento ultimato. La stufa può essere riaccesa solo quando completamente fredda |
| **LAVORO** | È in corso la fase di lavoro normale, la stufa sta lavorando alla potenza impostata | - |
| **MODULA** | La stufa sta lavorando al minimo | - |
| **STAND-BY** | Stufa spenta in attesa di riaccendersi a causa del termostato esterno | La stufa ripartirà quando il termostato esterno lo richiederà |
| **ATTESA BLACK OUT** | La stufa si sta raffreddando dopo una mancanza di corrente. | Concluso il raffreddamento si riaccenderà in modo automatico |
| **T-AMB** | Visualizza la temperatura ambiente (nei modelli che lo prevedono) | - |
| **HOFF** | Stufa spenta per temperatura acqua superiore set impostato | Appena la temperatura dell'acqua si abbasserà sotto i parametri prestabiliti, la stufa si riaccenderà |
| **ANTIGELO** | È in corso il funzionamento antigelo in quanto la t° H2O è sotto la soglia impostata di fabbrica | il circolatore si attiva sino a che l'acqua ha raggiunto il parametro preimpostato di fabbrica +2°C |
| **ANTIBLOCCO** | È in corso la funzione di antibloccaggio del circolatore (solo se la stufa è rimasta in stato di Off per almeno 96 ore) | il circolatore si attiva per il tempo prestabilito dal costruttore, in modo da evitare il blocco dello stesso |

| ALLARMI | | |
|---|---|---|
| **DISPLAY** | **SPIEGAZIONE** | **RISOLUZIONE** |
| | Indica la presenza di un allarme. | Accesa: indica la presenza di un allarme<br>Lampeggiante: indica la disattivazione del sensore di depressione.<br>L'allarme può essere resettato solo se il motore fumi si è fermato e sono trascorsi 15 minuti dalla visualizzazione dell'allarme, premendo il tasto 1 per 3 secondi. |
| **ASPIRATORE GUASTO** | Guasto motore fumi | Contattare centro assistenza |
| **SONDA FUMI** | Guasto sonda fumi. | Contattare centro assistenza |
| **HOT FUMI** | Temperatura fumi elevata | Controllare carico pellet (vedi "Regolazione carico pellet"), nel caso non si risolvi contattare tecnico abilitato. |
| **CLEAN CHECK UP 1 - 2**<br>**(1 = IN FASE DI AVVIO)**<br>**(2= IN FASE DI LAVORO)** | La porta non è chiusa correttamente.<br>Il cassetto cenere non è chiuso correttamente.<br>La camera di combustione è sporca.<br>Il condotto di espulsione dei fumi è ostruito. | Verificare la chiusura ermetica della porta.<br>Verificare la chiusura ermetica del cassetto cenere.<br>Verificare la pulizia sia del condotto fumi, sensore nel canale aria primaria che della camera di combustione. |
| **MANCATA ACCENSIONE** | Il serbatoio del pellet è vuoto.<br>Taratura carico pellet inadeguata. | Verificare la presenza o meno di pellet all'interno del serbatoio.<br>Regolare l'afflusso di pellet (vedi "Regolazione carico pellet").<br>Verificare le procedure descritte al capitolo "Accensione". |
| **NO ACCENSIONE BLACK OUT** | Mancanza di corrente durante la fase di accensione. | Portare la stufa in OFF tramite il tasto 1 e ripetere le procedure descritte al capitolo "Accensione". |
| **MANCANO PELLET** | Il serbatoio del pellet è vuoto.<br>Carenza di carico di pellet.<br>Il motoriduttore non carica pellet. | Verificare la presenza o meno di pellet all'interno del serbatoio.<br>Regolare l'afflusso di pellet(vedi "Regolazione carico pellet"). |
| **ALLARME DEPR** | La porta non è chiusa correttamente.<br>Il cassetto cenere non è chiuso correttamente.<br>La camera di combustione è sporca.<br>Il condotto di espulsione dei fumi è ostruito | Verificare la chiusura ermetica della porta.<br>Verificare la chiusura ermetica del cassetto cenere.<br>Verificare la pulizia sia del condotto fumi che della camera di combustione. |
| **DEBIMETRO GUASTO** | Sensore di flusso difettoso.<br>Sensore scollegato | Contattare centro assistenza |
| **SOVRATEMPERATURA H20** | L'acqua all'interno della stufa ha superato i 95°C.<br>Possibile aria nell'impianto.<br>Mancanza di circolazione adeguata.<br>Mancanza della zona di sicurezza o non adeguata.<br>Possibile anomalia del circolatore. | Contattare centro assistenza |
| **ALLARME PRESSIONE MINIMA** | La pressione impianto letta dal pressostato è troppo bassa.<br>Possibile presenza di aria nell'impianto.<br>Possibile carenza di acqua o perdite dovute ad anomalie in qualche componente dell'impianto. | Contattare centro assistenza |
| **ALLARME SONDA H2O** | Guasto sonda H2O | |
| **ALLARME PRESSIONE H2O MAX** | La pressione dell' acqua ha superato la soglia massima | Verificare i vasi di espansione che non siano danneggiati o sotto dimensionati<br>Verificare che l'impianto a freddo sia caricato alla pressione corretta |

Extraflame®

Riscaldamento a Pellet

**Extraflame S.p.A.** Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
☏ +39.0445.865911 - 🖷 +39.0445.865912 - ✉ info@extraflame.it - 🖳 www.lanordica-extraflame.com

Il fabbricante si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportate nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, al fine di migliorare i propri prodotti.
Questo manuale, pertanto, non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.